


COMMANDES PRINCIPALES

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

Le contacteur d'allumage (1) se trouve sous le panneau de témoins.

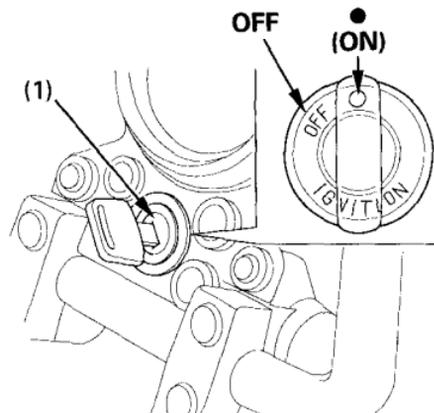

(1) Contacteur d'allumage

Position de la clé	Fonction	Retrait de la clé
OFF	Le moteur ne peut pas être mis en marche et les feux ne peuvent pas être allumés.	La clé peut être retirée.
● (ON)	Le moteur et les feux peuvent être actionnés.	La clé ne peut pas être retirée.