


EQUIPAMENTOS

Trava da Coluna de Direção

Para travar a coluna de direção, vire o guidão totalmente à direita ou esquerda. Em seguida, gire a chave (1) para a posição "P" ou "LOCK", pressionando-a ao mesmo tempo. Remova a chave.




Não gire a chave para a posição "P" ou "LOCK" enquanto estiver dirigindo a motocicleta; poderá ocorrer perda de controle do veículo.

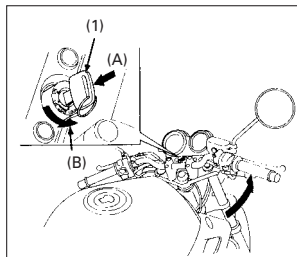

- (1) Chave de ignição
(A) Pressione
(B) Gire para a posição "LOCK"

Assento

Para abrir o assento (1), insira a chave de ignição (2) na trava (3) e gire-a no sentido horário. O assento pode ser aberto pela parte dianteira.

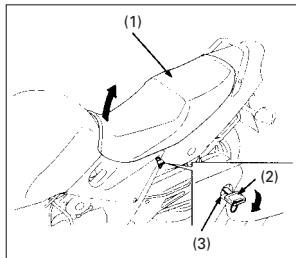

- (1) Assento
(2) Chave de ignição
(3) Trava

Após abrir o assento, ele poderá ser removido puxando-o para frente.

ATENÇÃO

Certifique-se de que o assento esteja travado firmemente na posição após a instalação.

