


Manutenção

Lubrificação:

Lubrificar periodicamente a corrente.


Óleo recomendado:

Mobil Chain Lube.

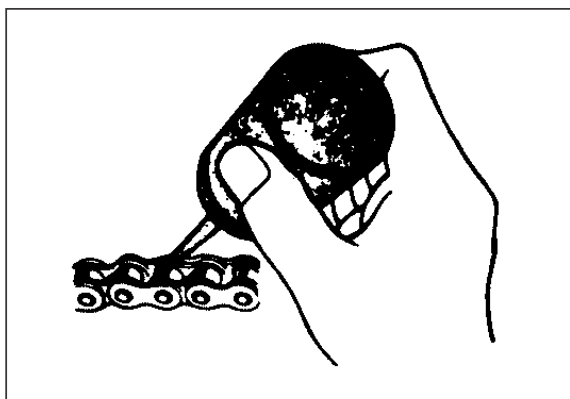

• Embreagem

A folga correta da alavanca de embreagem é de 10 a 20 mm.

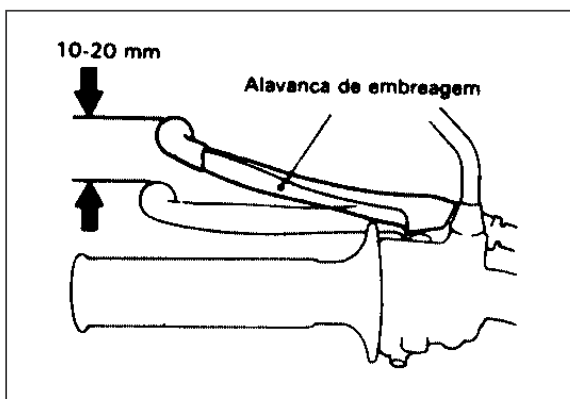

Para ajustar, basta girar um dos ajustadores (existem 2, um junto à alavanca e o outro junto ao motor).

Obs.: Para utilizar o ajustador superior é necessário soltar a contraporca.

