


Manutenção

Concluída a regulagem da abertura, verificar o ponto de ignição (ao coincidir a marca "F" com a referência fixa, o platinado deve iniciar sua abertura).

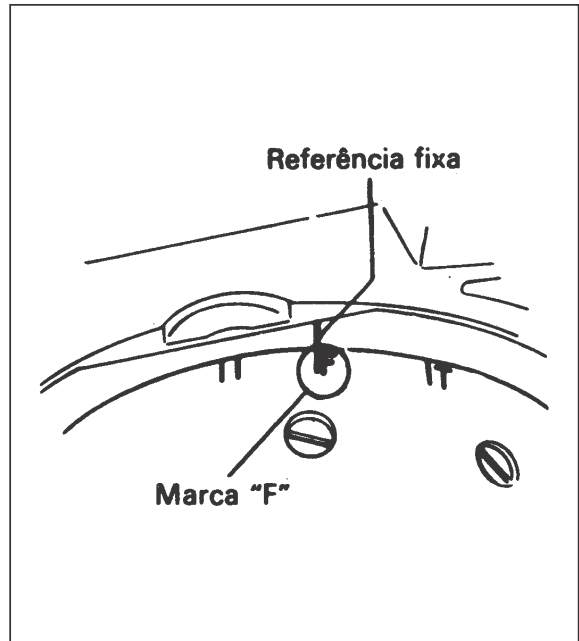

• Filtro de ar

1. Remover a tampa lateral direita.
2. Remover as duas porcas de fixação da tampa do filtro.
3. Puxar o grampo de fixação.
4. Remover os elementos e lavá-los com solvente limpo. Deixar secar completamente.
5. Embeber os elementos em óleo (para motor ou transmissão). Espremer para remover o excesso e tornar a montar.

