


Brandstofsysteem

Inbouwen


1. Installeer een nieuw brandstofpompfilter (1) op de brandstofpomp (2) en lijn daarbij de haak (3) volledig uit met de gemeenschappelijke pen (4).

Pas op dat u de haak niet beschadigt.

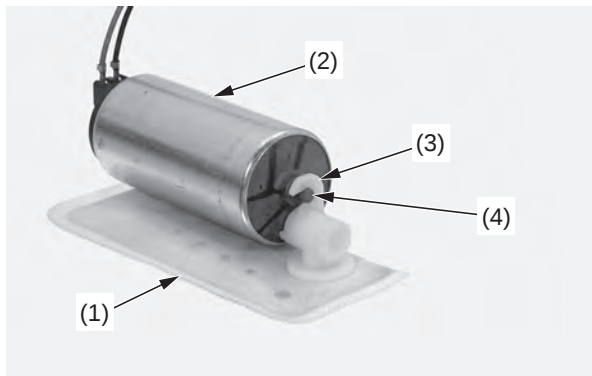


(1) nieuw brandstofpompfilter (3) haak
(2) brandstofpomp (4) gemeenschappelijke pen

2. Breng een kleine hoeveelheid siliconenvet aan op een nieuwe O-ring (5).
Breng een nieuwe O-ring aan op de brandstofpomp (6).
3. Installeer de brandstofpomp met het brandstofpompfilter in de houder van de brandstofpompeenheid (7) en leid daarbij de rode (8) en zwarte (9) draad van de brandstofpomp door de groeven van de houder (10), zoals afgebeeld.

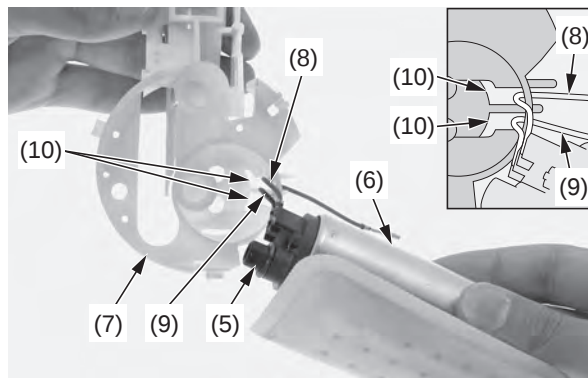

(5) nieuwe O-ring (8) rode draad
(6) brandstofpomp (9) zwarte draad
(7) houder brandstofpompeenheid (10) groeven


4. Breng een nieuw demprubber (11) aan op het brandstofpompfilter, zoals afgebeeld.
Breng de brandstofpompblokkering (12) aan.

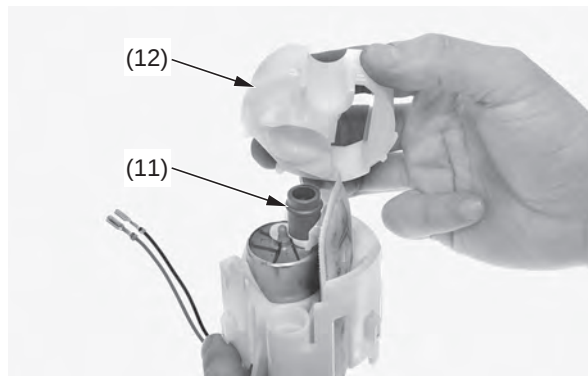

(11) nieuw demprubber (12) brandstofpompblokkering

5. Breng een kleine hoeveelheid siliconenvet aan op een nieuwe O-ring (13).
Breng een nieuwe O-ring aan op de voet van de brandstofpomp (14).
6. Plaats de houder van de brandstofpompeenheid (15) in de voet van de brandstofpomp en lijn daarbij de haken (16) uit met de groeven (17) in de lippen van de voet van de brandstofpomp (18).
Als de opening tussen de haken en de lippen meer dan 1,0 mm bedraagt, vervangt u de brandstofpompeenheid.

Zorg dat de haken volledig op hun plaats zitten.

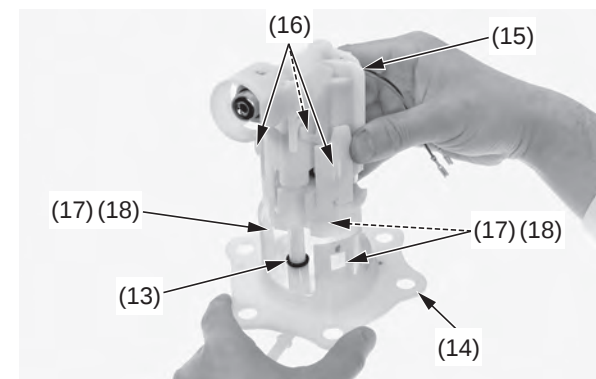

(13) nieuwe O-ring
(14) voet van de brandstofpomp
(15) geheel van houder en brandstofpompeenheid
(16) haken
(17) groeven
(18) lippen