


Zuiger/zuigerveren/zuigerpen

3. Installeer de zuiger (3) met het merkteken "IN" (4) en/of de grote klepholten (5) naar de inlaatzijde van de motor.

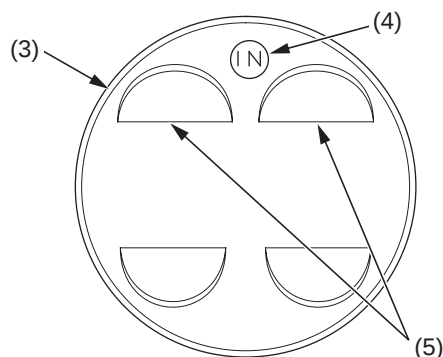


(3) zuiger
(4) merkteken "IN"
(5) grote klepholten

4. Breng motorolie aan op de buitenkant van de zuigerpen (6).
Breng motorolie aan op de buitenkant van de zuiger en in het zuigerpengat in de zuiger.
Installeer de zuigerpen en nieuwe zuigerpenborgveren (7).

OPMERKING

*Gebruik nieuwe zuigerpenborgveren. Gebruik de oude borgveren nooit opnieuw.
Zorg dat de borgveren niet in het carter vallen.
Zet het open uiteinde van de zuigerpenborgveer niet tegenover de uitsparing in de zuiger (8).*

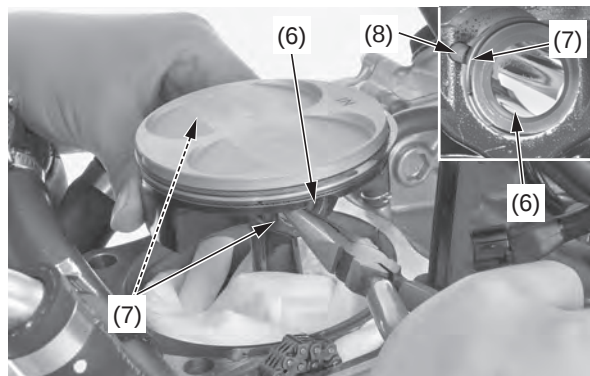


(6) zuigerpen
(7) zuigerpenborgveren
(8) uitsparing in zuiger

Cilinder installeren

1. Verwijder eventueel pakkingmateriaal van het pakkingvlak op het carter; pas op en zorg dat er geen materiaal in het carter valt.
Let wel op om geen metaal van het pakkingvlak te schrapen.
2. Verwijder de werkplaatsdoeken. Zorg dat er geen pakkingresten in het carter vallen.
3. Installeer een nieuwe cilinderpakking (1) en paspennen (2).

OPMERKING

Zorg dat de paspennen niet in het carter vallen.

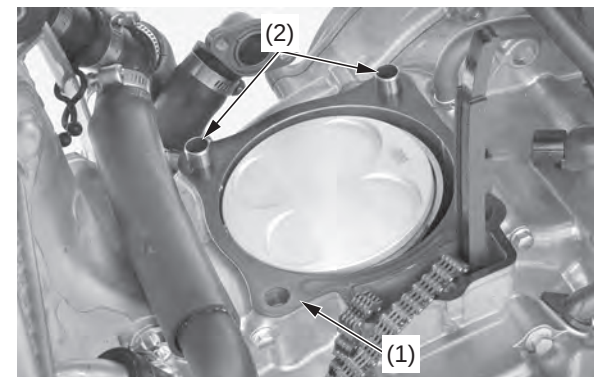

(1) cilinderpakking
(2) paspennen