


Voorwielophanging afstellen


3. Verwijder de vorkkapgroep (5) uit de schroefdraad van de vorkdemper en laat deze naar buiten springen door de vorkdemperzuigerstang (6) langzaam te pompen.
4. Verwijder de vorkkapgroep (5).

Pas op en beschadig de vorkkapbussen niet. Haal de vorkkapgroep niet uit elkaar. Vervang de vorkkap als complete groep als deze beschadigd is.

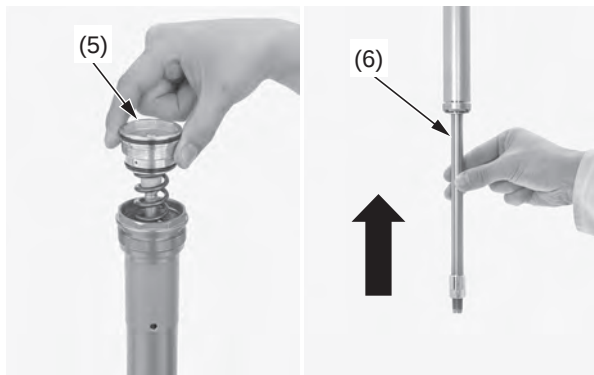


(5) vorkkapgroep (6) vorkdemperzuigerstang

5. Verwijder de vorkolie via de oliegaatjes (7) van de olie/veerkamer (8) van de vorkdemper door de demperstang een paar keer te pompen.

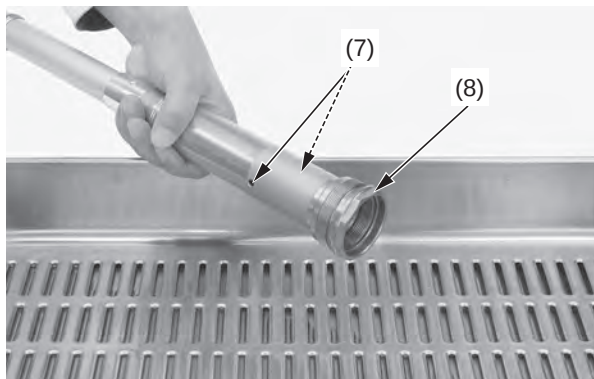

(7) oliegaatjes
(8) olie/veerkamer van de vorkdemper


6. Reinig de vorkkap en de schroefdraad op de vorkdemper (9).

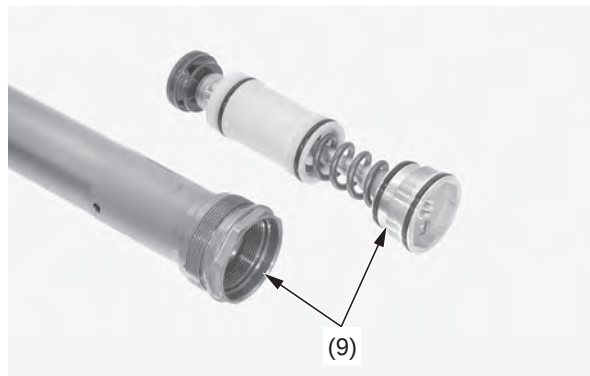

(9) vorkkap en schroefdraad vorkdemper


7. Trek de vorkdemperzuigerstang uit tot de maximale lengte. Giet de aanbevolen vorkolie in de vorkdemper (1).

Aanbevolen olie:
KHL15-11 (KYB)
Aanbevolen hoeveelheid:
215 cm³

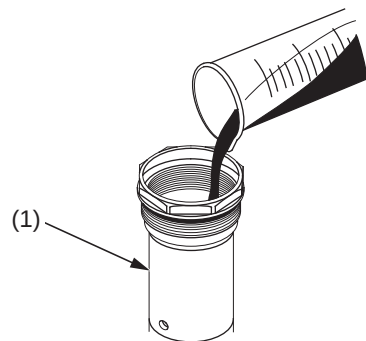


(1) vorkdemper

8. Pomp de vorkdemperzuigerstang (6) langzaam een paar keer heen en weer om vorkdemper (1) te ontluften.

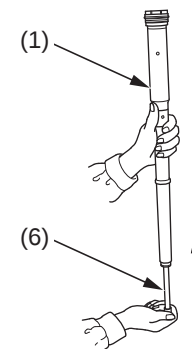

(1) vorkdemper (6) vorkdemperzuigerstang

9. Breng vorkolie aan op de nieuwe O-ringen (10) aan de vorkkapgroep (5).

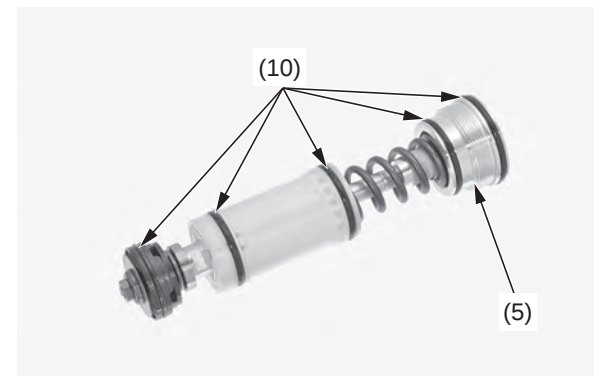

(5) vorkkapgroep (10) O-ringen (nieuw)