

De stuurdemper kan op de volgende manier worden afgesteld op de rijomstandigheden:

- **Damping** – Met de stuurdemperverssteller stelt u in hoe snel de stuurdemper in- en uitschuift.

Damping stuurdemper


De stuurdemperverssteller (1) heeft 13 of meer instelposities. Als u de versteller één hele omwenteling rechtsom draait, gaat deze zes instelposities verder. Om de versteller in te stellen op de standaardinstelling, handelt u als volgt: Draai de versteller rechtsom tot hij blokkeert (licht stuit). Dit is de meest stugge instelling. De versteller staat in de standaardinstelling wanneer hij 9 – 12 klikken linksom wordt gedraaid. De damping kunt u vergroten door de versteller rechtsom te draaien.

OPMERKING

Begin bij het afstellen van de veerdamping altijd met de meest stugge instelling.

Verdraai de versteller niet meer dan het bestaande aantal instelposities, anders kunt u de versteller beschadigen.

Zorg dat de stuurdemperverssteller stevig in een klikstand komt, niet tussen twee instelposities in.

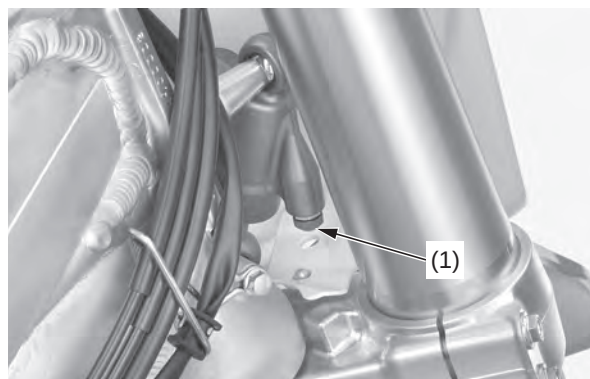

(1) stuurdemperverssteller