


Réglage:

La flèche de la chaîne secondaire doit être contrôlée et, si nécessaire, réglée tous les 1.000 km. En cas d'utilisation prolongée à grande vitesse ou avec de fréquentes accélérations rapides, un réglage plus fréquent peut être nécessaire.

Pour régler la chaîne secondaire, procéder comme suit:

1. Desserrer l'écrou d'axe de roue (1).
2. Tourner les deux tendeurs droit et gauche (2) d'une distance égale pour augmenter ou réduire le jeu de la chaîne.
3. Après le réglage, s'assurer que les axes de butée (3) se trouvent en regard du même repère (4) des deux côtés du bras oscillant.

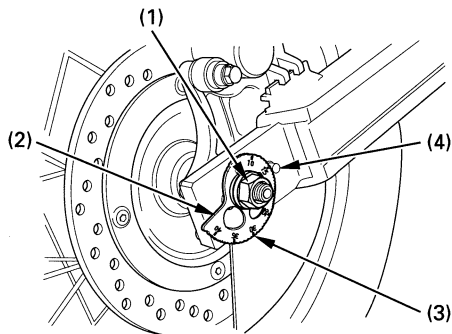

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (1) Ecrou d'axe | (3) Marque d'index |
| (2) Réglage de chaîne | (4) Ergot de butée |