


Sıfırlanabilir mesafe ölçeri ve ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı, ortalama yakıt sarfiyatı A'yı birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer A görünürken SET düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Ortalama yakıt sarfiyatı A

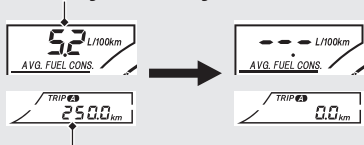

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A

Mevcut yakıt sarfiyatı görünürken sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve ortalama yakıt sarfiyatı A sıfırlanırsa, ortalama yakıt sarfiyatı kısa süreli olarak sıfırlandığı ekranı gösterecektir.

Ayrıca, yedek yakıttan daha fazla yakıt aldıktan sonra motosikleti 0.1 km sürdüğünüzde sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve ortalama yakıt sarfiyatı A otomatik olarak sıfırlanacaktır. Yakıt olarak otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. ➔ S. 29