
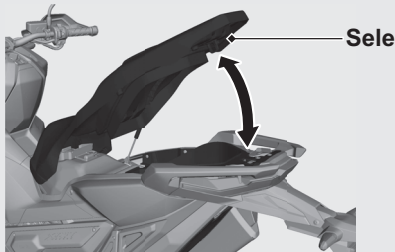


Ekipmanın Saklanması

Bagaj Bölmesi

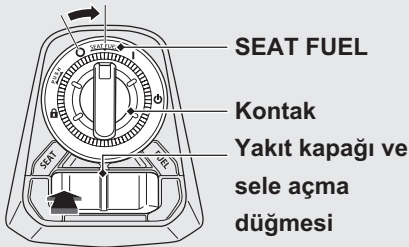

Açılması

- 1 Kontak anahtarını SEAT FUEL konumuna alınız.
 - ▶ Kontak kilidini açmak için **P.46**
- 2 Yakıt kapağının "SEAT" tarafına ve sele açma düğmesine basınız.
- 3 Selenin arka tarafını yukarı kaldırınız.

Kapatılması

Selenin arka tarafını yerine oturuncaya kadar bastırınız.

- ▶ Selenin arka tarafını hafif yukarı çekmek için tırnağın yerine iyice oturduğundan emin olunuz.
- ▶ Anahtarınızı bagaj bölümünde unutmamaya dikkat ediniz.

Maksimum ağırlık sınırını asla aşmayınız.

Maksimum Ağırlık: 5.0 kg

- ▶ Yanıcı veya ısının zarar verebileceğinde şüphelenilen herhangi bir eşyayı saklamayınız.
- ▶ Kıymetli veya kırılacak eşyaları saklamayınız.