


## Gerçek Tepme Sönümlemesi

Yüke ve yol yüzeyine uyması için gerçek tepme sönümlemesini ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Gerçek sıçrama sönümlemesi 3 tur veya daha fazla çevrilebilir.

Takım çantasındaki BFR ayarlama aletini kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz. S. 84 Gerçek sıçrama sönümlemesini artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya gerçek sıçrama sönümlemesini azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz. Standart konum, ayar vidası üzerindeki zımba işaretinin referans zımba işareti ile hizalanacağı maksimum ayardan 2 turdur.

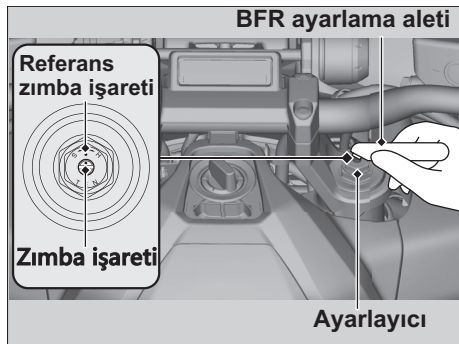

### DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.