


簡単なメンテナンス

外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを
下表にもとづきお使いください。

(S A E 規格)

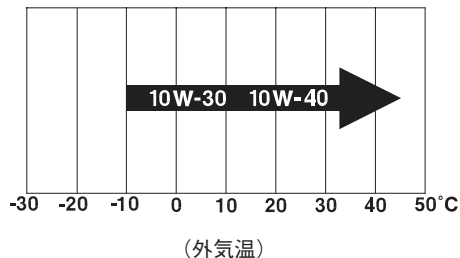

交換時期

初回:1,000 kmまたは1 か月

以後:3,000 kmまたは1 年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談
ください。