


Smorzamento della compressione

È possibile regolare lo smorzamento della compressione attraverso il registro COM, per adattarlo al carico o alla superficie stradale. Ruotare il registro utilizzando il regolatore BFR fornito nel kit attrezzi. ► P. 98

Il registro COM ha 7 giri.

Ruotare in senso orario per aumentare lo smorzamento della compressione (più duro) oppure ruotare in senso antiorario per diminuire lo smorzamento della compressione (più morbido). La posizione standard è 5 3/4 giri dall'impostazione completamente rigida.

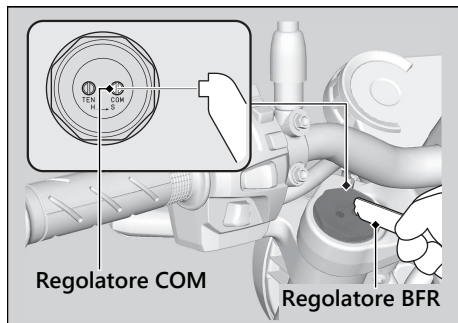

AVVERTIMENTO

Evitare di ruotare la manopola di registrazione oltre il limite di fine corsa.