



| Faro/luce di posizione/indicatori di direzione anteriori

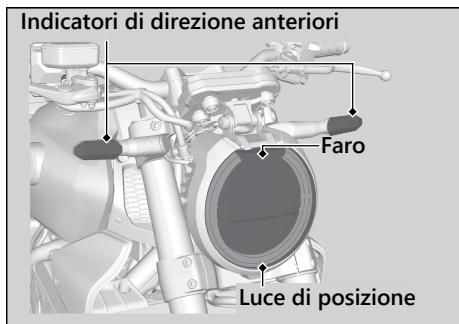

Il faro, la luce di posizione e gli indicatori di direzione anteriori utilizzano numerosi LED. Se un LED non si accende, rivolgersi al proprio concessionario per la riparazione.

| Luce di stop/luce di posizione posteriore/indicatori di direzione posteriori

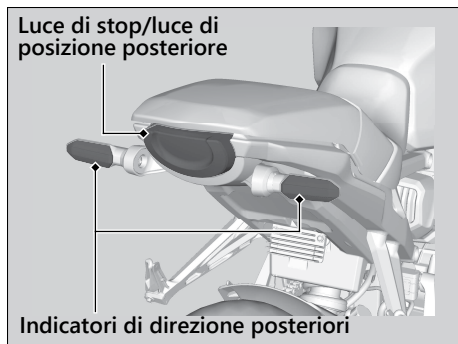

La luce di stop, la luce di posizione posteriore e gli indicatori di direzione posteriori utilizzano numerosi LED.

Se un LED non si accende, rivolgersi al proprio concessionario per la riparazione.