


ライディングモードの切り換えかた

- 1 車を停止する。
- 2 **MODE** スイッチを押してカーソルを移動し、ライディングモードを選択する。

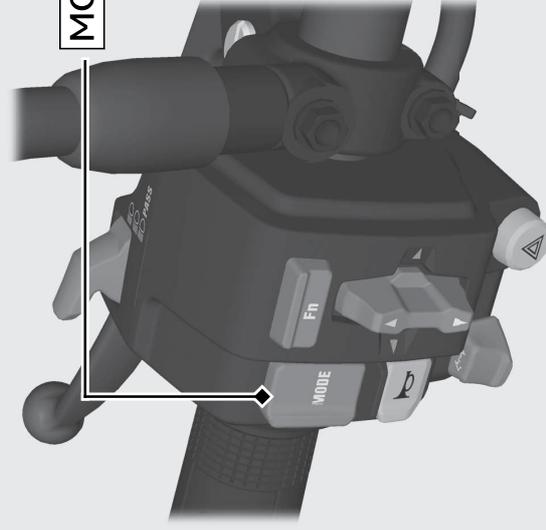

MODE スイッチ

