

## ブレーキ液の点検


1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
2. **フロント** リザーバータンク上面を水平にし、液面が上限 (UP) と下限 (LWR) の間にあることを確認する。  
**リア** リザーバータンク上面を水平にし、液面が上限 (UPPER) と下限 (LOWER) の間にあることを確認する。

▶ 液面が下限 (LWR または LOWER) 以下の場合、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。

パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。

フロント

前輪ブレーキリザーバータンク

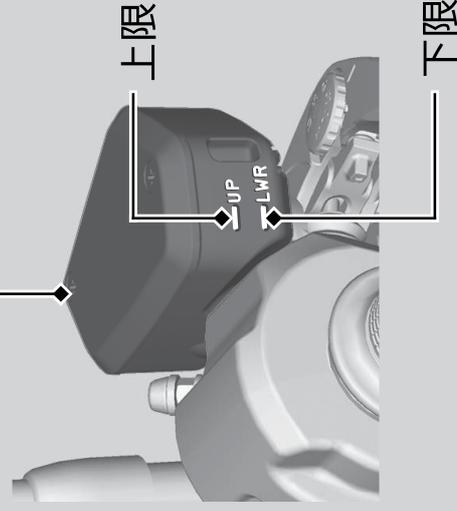

リア

後輪ブレーキリザーバータンク

