


## 冷却水の補給

1. 冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。
2. リザーバータンクキャップを取り外す。
3. 平坦地で車体を垂直にし、冷却水 (▶ P. 53) のレベルを確認しながら補給する。
  - ▶ 上限 (UPPER) を超えて補給しないでください。
  - ▶ ゴミが入らないようにしてください。
4. リザーバータンクキャップを確実に取り付ける。

リザーバータンク  
キャップ

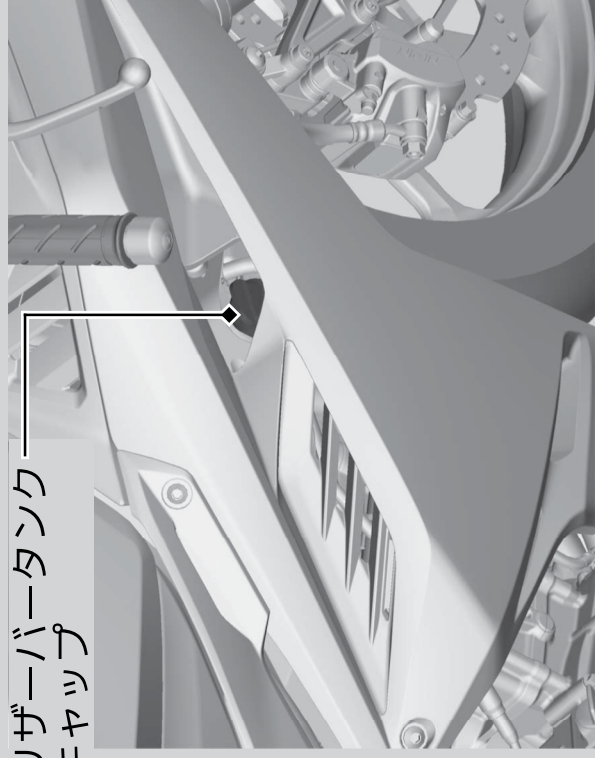

## 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。