



Передние габаритные огни

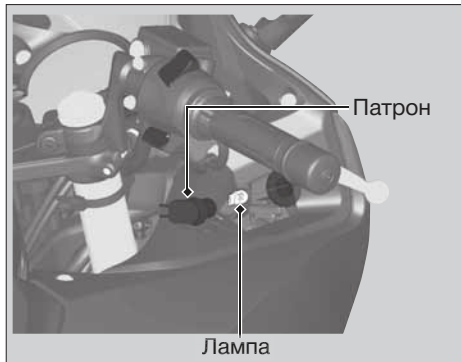

Процедура замены одинакова для обеих ламп передних габаритных огней.

1. Вытяните патрон с лампой.
2. Вытяните лампу, не откручивая ее.
3. Установите новую лампу и соберите фонарь, выполняя операции в обратном порядке.

Стоп-сигнал/задний фонарь

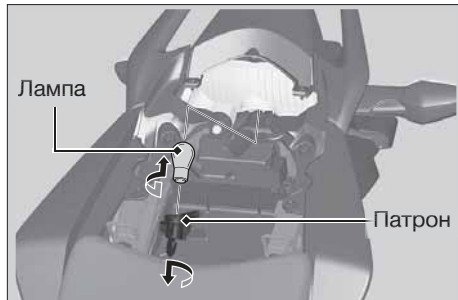

1. Снимите заднее седло. ► стр.49
2. Поверните патрон против часовой стрелки и вытяните его из корпуса.
3. Слегка нажмите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.
4. Вставьте новую лампу и соберите фонарь, выполняя операции в обратном порядке.
5. Установите на место заднее седло.