


# スイッチ

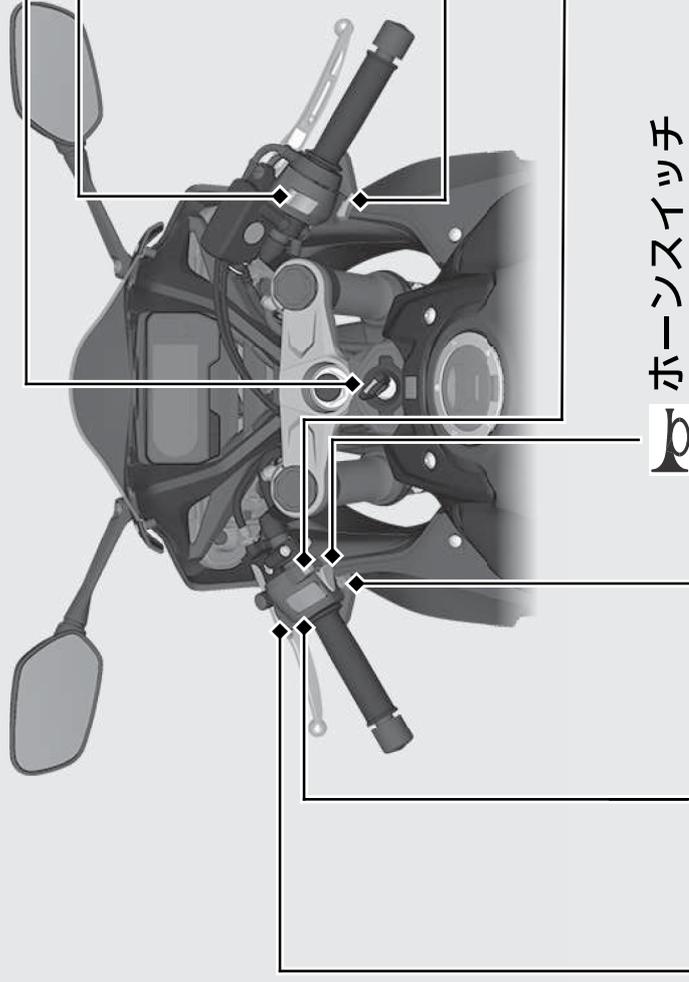

## エンジンストップスイッチ

通常は、**○** (Run) 位置にしておく

▶ 非常時に**⊗** (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます。

## **⊗** スタータースイッチ

## **⚠** ハザード (非常駐車灯) スイッチ

メインスイッチが**■** (On) のときに使用できる。

## **📢** ホーンスイッチ

## **↔** ウィンカー (方向指示器) スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

## ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ/パッシングライトスイッチ (追い越し合図)

### **🔑** トルクコントロールスイッチ **▶P.45**

トルクコントロールの ON と OFF の切り換えができます。

- **≡D (HI)** : ヘッドライトが上向き
- **≡D (LO)** : ヘッドライトが下向き
- **≡D PASS** : ヘッドライトが下向きときのみの作動