

## CARACTERÍSTICAS

(No son necesarias para el funcionamiento)


### BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN

El bloqueo de la dirección (1) está en el cabezal de la dirección.

Para bloquearlo:

Gire el manillar completamente hacia la izquierda, levante la tapa de bloqueo del volante (2) e inserte la llave de bloqueo de la dirección (3) en la cerradura, gire la llave 180° hacia al derecha y extraígalas.

Para desbloquear la dirección, inserte la llave de bloqueo de la dirección en la cerradura de la dirección y gírela hacia la izquierda. Extraiga la llave y baje la tapa de la cerradura del manillar.

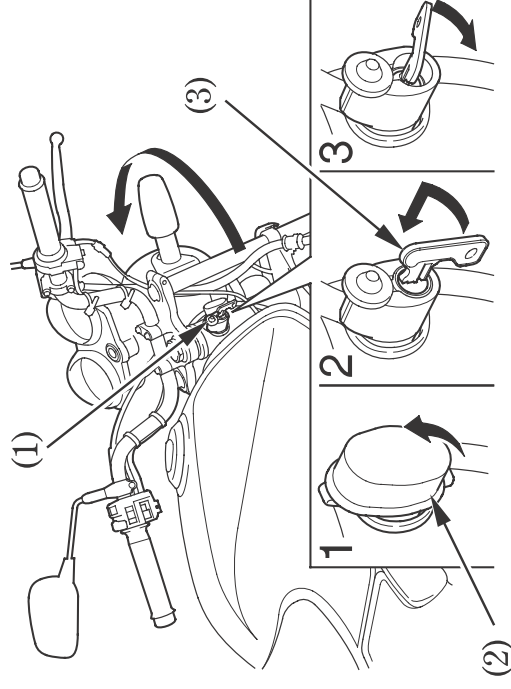

- (1) Bloqueo de la dirección
- (2) Tapa de la cerradura del manillar
- (3) Llave de bloqueo de la dirección