


Bombilla del luz de posición

1. Quite el faro (página 90).
2. Seque el casquillo (1).
3. Saque la bombilla (2) girándola hacia la izquierda.
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.

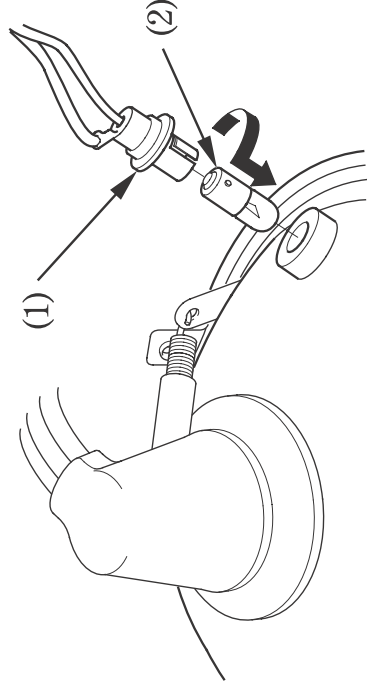

- (1) Llave
- (2) Bombilla