

1 ビジューアル目次

はメンテナンス部
 品項目を表します
 は機能・操作項目を表
 します



速度警告灯 (P. 14)

積算距離計 (P. 14)

速度計 (P. 14)

エンジン異常表示灯
(P. 15)

燃料計 (P. 14)

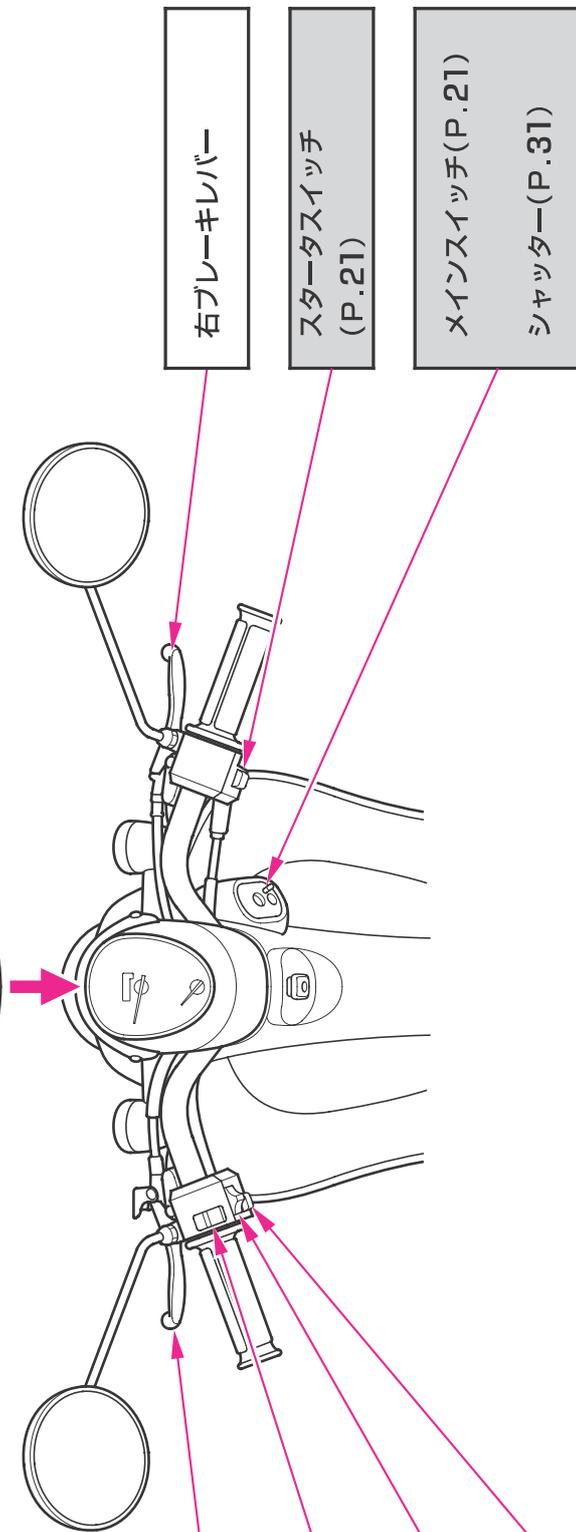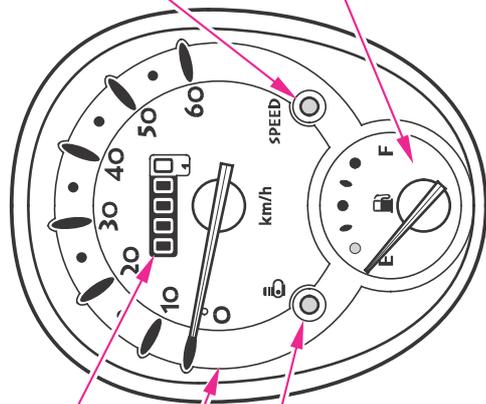

左ブレーキレバー

前照灯上下切換え
スイッチ (P. 24)

方向指示器スイッチ
(P. 24)

ホーンスイッチ
(P. 24)

右ブレーキレバー

スタータスイッチ
(P. 21)

メインスイッチ (P. 21)

シヤッター (P. 31)