


# メーター

オドメーター[TOTAL]  
総走行距離を表示します。  
表示が"-----" が点滅したときは、  
Honda 販売店で点検を受けてください。

スピードメーター (速度計)

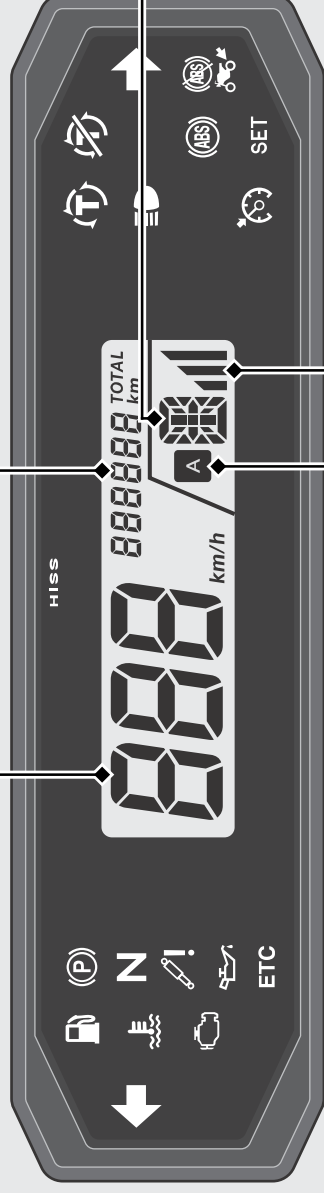

AT インジケーター

Dual Clutch Transmission タイプ

AT モード時に表示します。 **▶P.204**

## ディスプレイの初期表示

メインスイッチを I (On) にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。