


## メーター 前ページの続き

### メニューを選択するには

左ハンドルバーで操作するには：

- ▲ または ▼ を押してメニューを選択します。
- 左ハンドルバーの ◀ ▶ セレクトレフト/ライトスイッチで操作するには：
- ◀ または ▶ を押してメニューを選択します。

### ▲ セレクトアップスイッチ

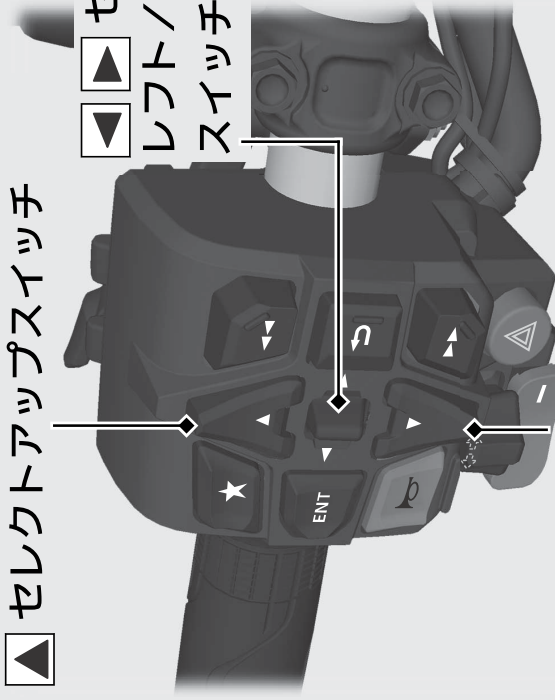


### ▼ セレクトダウンスイッチ

タッチスクリーンで操作するには：  
選択するメニューをタッチします。

### 選択したメニューを決定するには

左ハンドルバーで操作するには：  
左ハンドルバーの [ENT] スイッチを押し  
てメニューを決定する。

### [ENT] スイッチ

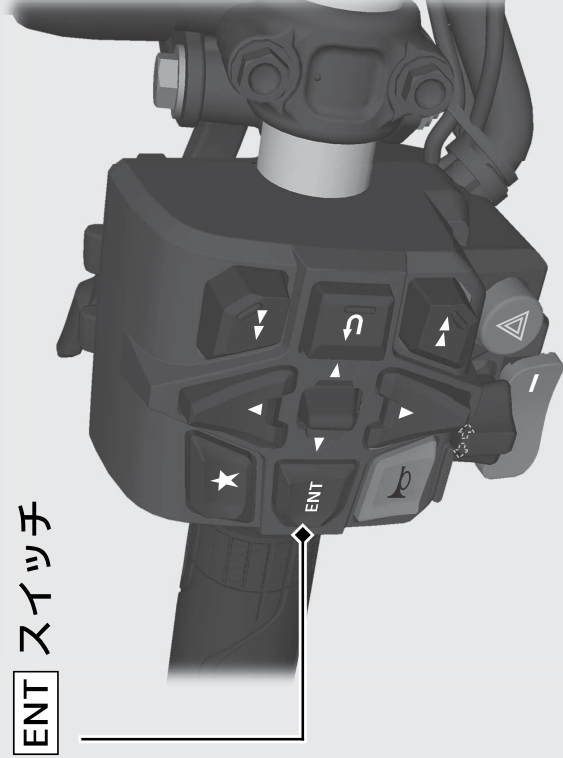

タッチスクリーンで操作するには：  
選択するメニューをタッチします。