



- オートボリュームの設定を変更するには：
- 1 [音量] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
  - 2 [オートボリューム] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。

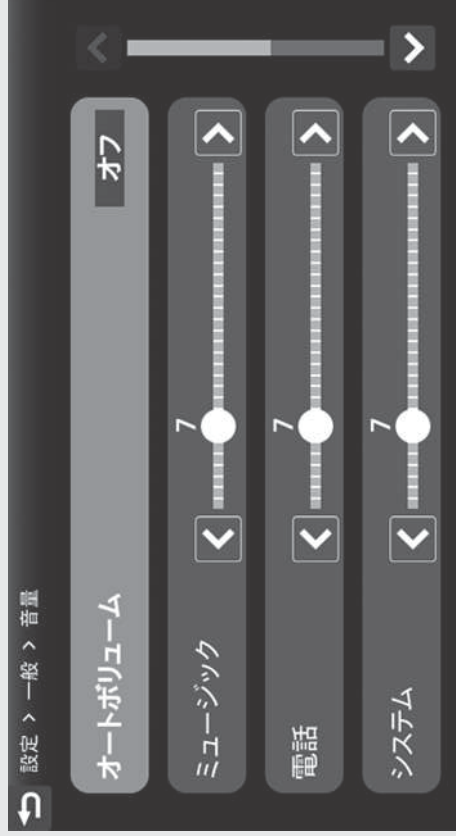

- 3 **[▲]** セレクトアップスイッチまたは **[▼]** セレクトダウンスイッチを押して選択する。

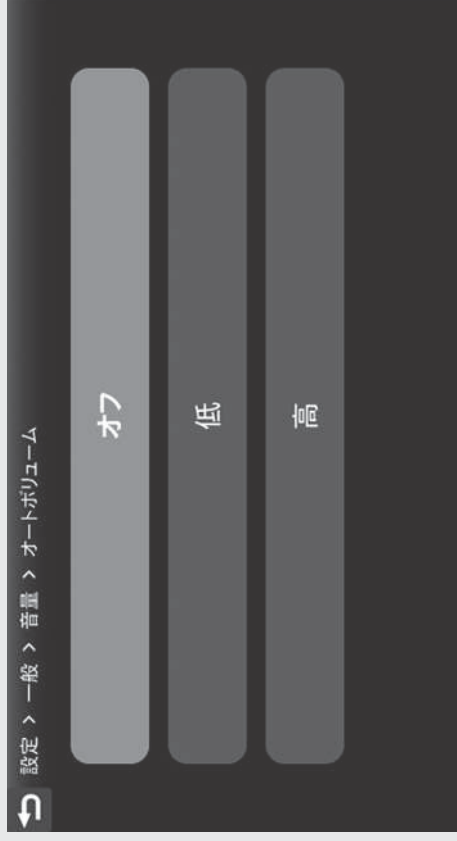

- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。**◀▶P.37**  
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

設定範囲：[オフ]（無効）/[低]/[高]  
デフォルト設定：[オフ]（無効）