

クルーズコントロール（自動定速走行装置）

前ページの続き

設定車速を変更する

設定車速を微調整するには

- 1 Riding Information を表示する。 **▶P.37**
- 2 設定車速を上げるとき： **RES/+** **SET/-** ク
ルーズコントロールレバーを“RES/+”側に押し
て離す。


▶ そのときの車速に対して約 1 km/h 増速しま
す。

設定車速を下げるとき： **RES/+** **SET/-** ク
ルーズコントロールレバーを“SET/-”側に
押し離す。

▶ そのときの車速に対して約 1 km/h 減速しま
す。

設定可能な速度範囲以外の車速は設定できませ
ん。（上限速度または下限速度で止まります。）

▶P.208

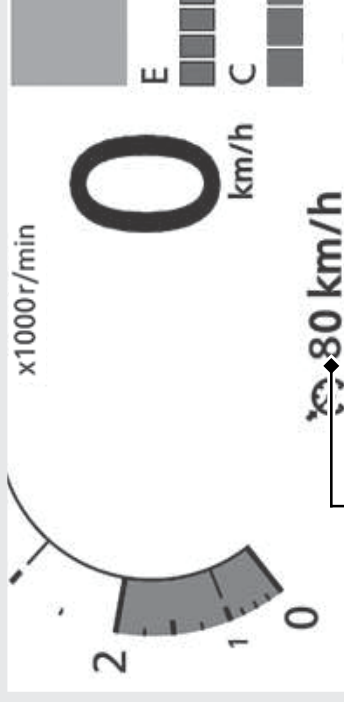

クルーズコントロール設定車速