


クラッチの調整

調整はクラッチレバー側から行います。

■クラッチレバー側の調整（微調整）

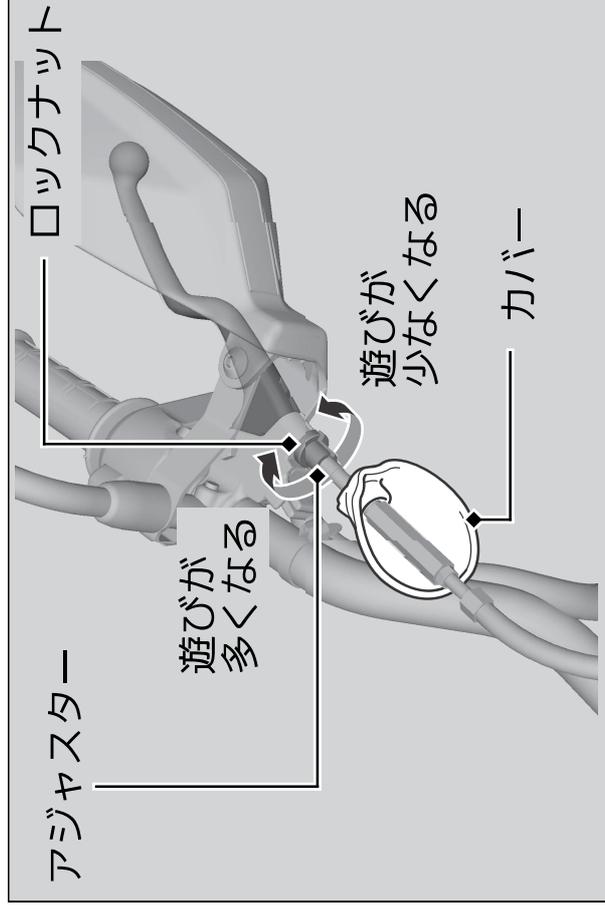

1. カバーをずらし、ロックナットを緩める。
2. 遊びが規定の範囲になるまでアジャスターで調整する。
3. ロックナットを締め付け、カバーを元に戻す。
4. クラッチレバーの遊びを確認する。

調整しきれない場合、クラッチケーブル側で調整します。