


ウインカー スイッチの操作

右左折するときや進路を変更する場合には、ウインカーで指示しましょう。

操作は、ウインカー スイッチで行ないます。(メイン スイッチが「ON」になっていないと、作動しません。)

R……右折 L……左折

点灯しているときは、ウインカー パイロット ランプで確認できます。

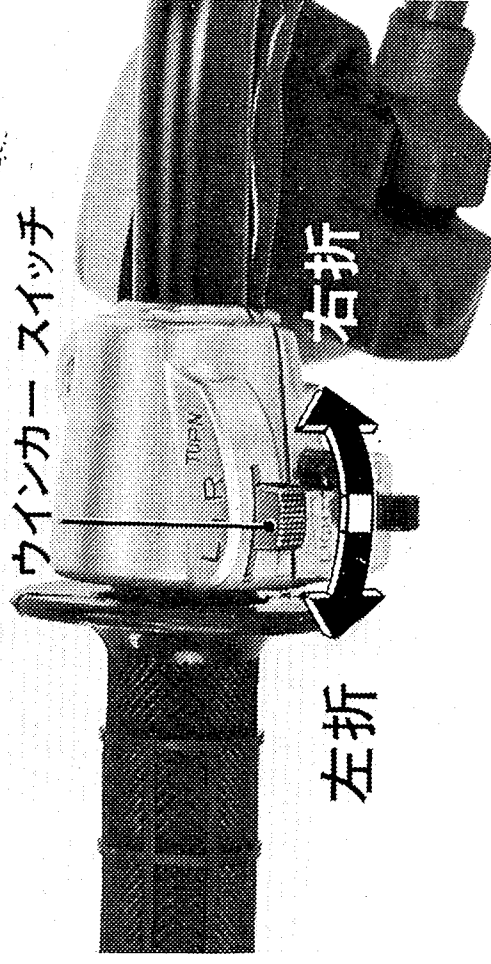

注意

- バルブ(電球)は、正規のワット数以外のものを使用すると、ウインカーが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ウインカー スイッチは、自動的にもとに戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。

