

メインスイッチ

電気回路の ON/OFF、ハンドルロックに使用

- ▶ OFF または LOCK の位置で、キーを抜くことができます。


ハンドルロック

AT/MT スイッチ

AT(オートマチック)モードと MT(マニュアル)モードの切換え

エンジンストップスイッチ

- 通常は、RUN  位置にしておく
- ▶ 非常時に OFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

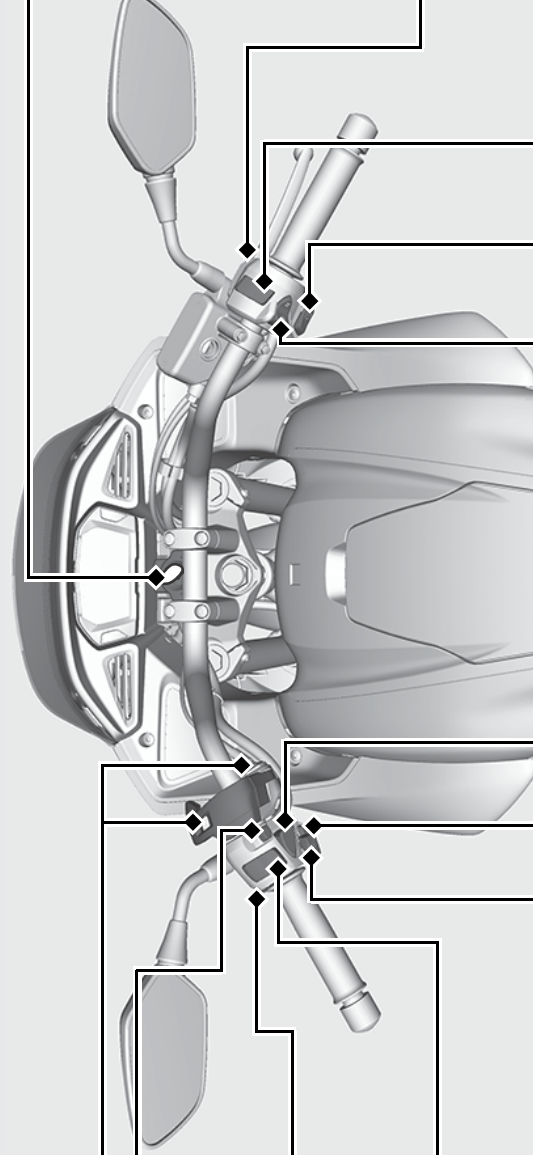

ホーンスイッチ

N-D スイッチ — ニュートラルと AT(オートマチック)モードの切換え 

スタータースイッチ