


3 メインスイッチを I (On) に回す。

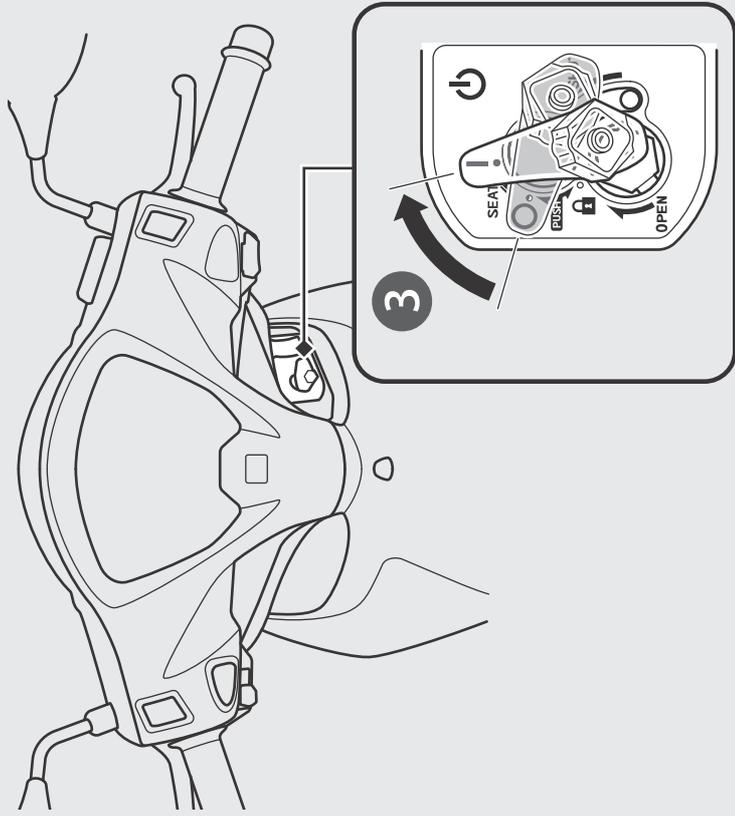

スタータースイッチで始動する場合

4 スロットルグリップを完全に閉じたまま、スタータースイッチを押す。

▲ エンジンがかかったらすぐに、スタータースイッチから手をはなしてください。

