
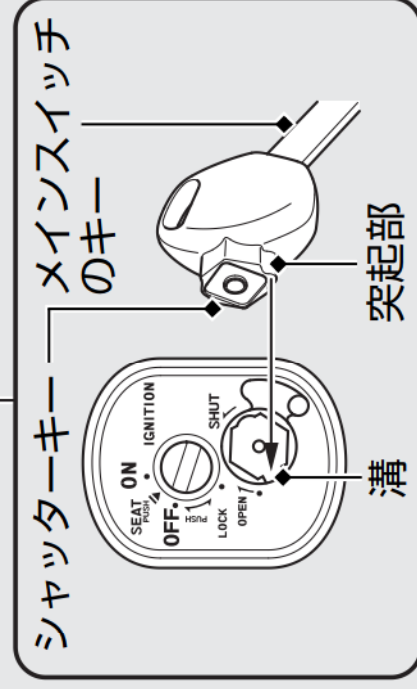


シャッター

盗難やいたずら防止のため、メインスイッチにシャッターを装備しています。車から離れるときは、シャッターを閉じましょう。

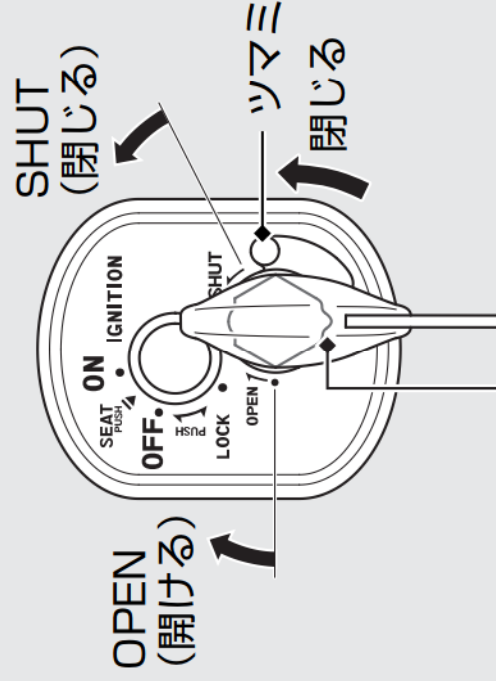

閉じかた

- ① メインスイッチのキーを抜く。
 - ② ツマミを上方に動かして閉じる。
- ▶ シャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込み、反時計回りに回すことで閉じることができます。

開けかた

- ① シャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込む。
- ② シャッターキーを時計回りに回す。