


メインスタンドロック

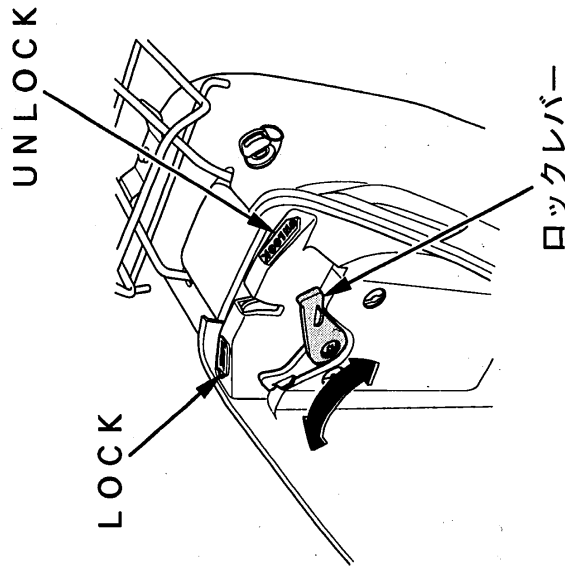

メインスタンドを立てた状態で使用します。

《かけかた》


メインスタンドを立て(27 ページ参照)、シートを開けます。ロックレバーを“LOCK”の位置にします。

シートを閉め、完全にシートロックがかかったか確かめてください。

《外しかた》

ロックレバーを“LOCK”から“UNLOCK”の位置にするとロックが解除されます。

トランク

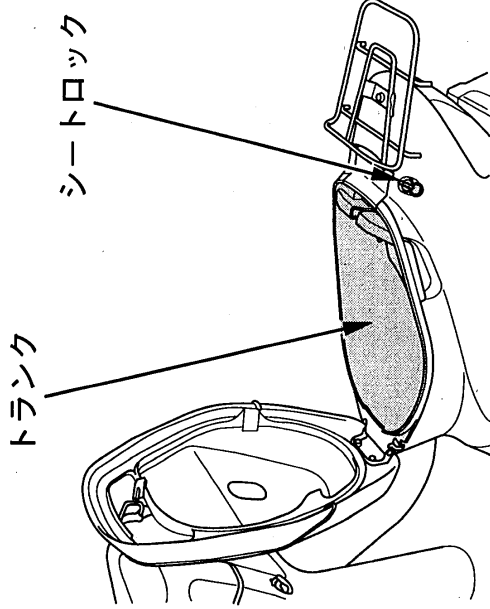

シートの下にトランクがあります。

トランクへの最大荷物重さ: 10.0 kg


- シートは、メインスイッチのキーでシートロックを解除して開けます。
(15 ページ参照)
- シートを閉めた後、完全にシートロックがかかったか確かめてください。
ロックをかけないで走行すると、走行に支障をきたすことがあります。

知 識

- トランク内はエンジンの熱で温度が高くなります。熱の影響を受け易い用品、食料品または可燃性のもは入れないでください。
- 貴重品やこわれ易いものは入れないでください。
- 洗車時等、内部に水が入ることがあります。大切なものを入れる場合はご注意ください。

書類入れ

インナーマット 書類入れ

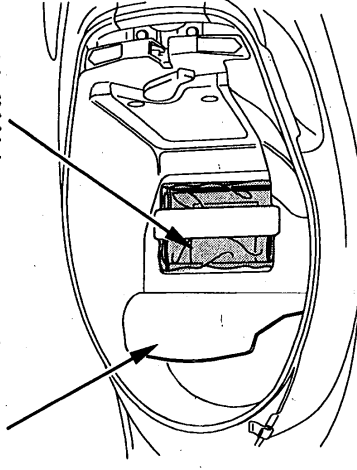

インナーマットの下に書類入れがあります。取扱説明書やメンテナンスノートは、ここに保管してください。