

Soket Aksesori

Soket aksesori terletak di dalam kotak hadapan.


➡ MS. 66

Gunakan peranti aksesori dengan risiko sendiri. Honda tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan pada peranti aksesori anda semasa digunakan.

Buka penutup untuk sampai ke soket.

Kapasiti berkadar ialah

12 W (12 V, 1 A).

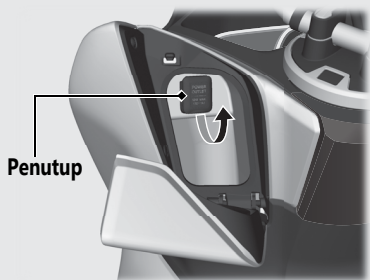

- ▶ Untuk mengelakkan bateri daripada menjadi lemah (atau mati), pastikan enjin berjalan semasa melancarkan arus dari soket.
- ▶ Tetapkan lampu hadapan pada pancaran rendah semasa soket sedang digunakan. Bateri mungkin kehabisan atau menyebabkan kerosakan pada soket.
- ▶ Untuk mengelakkan kemasukan benda asing ke dalam soket, pastikan menutup penutup apabila soket tidak digunakan.

NOTIS

- Menggunakan mana-mana aksesori penjanaan haba atau aksesori berkadar yang tidak betul boleh merosakkan soket.
- Jangan menggunakan soket dalam keadaan basah, semasa membasuh atau apa-apa keadaan basah lain kerana ini akan merosakkan soket.