




F - 20

Filtre à air

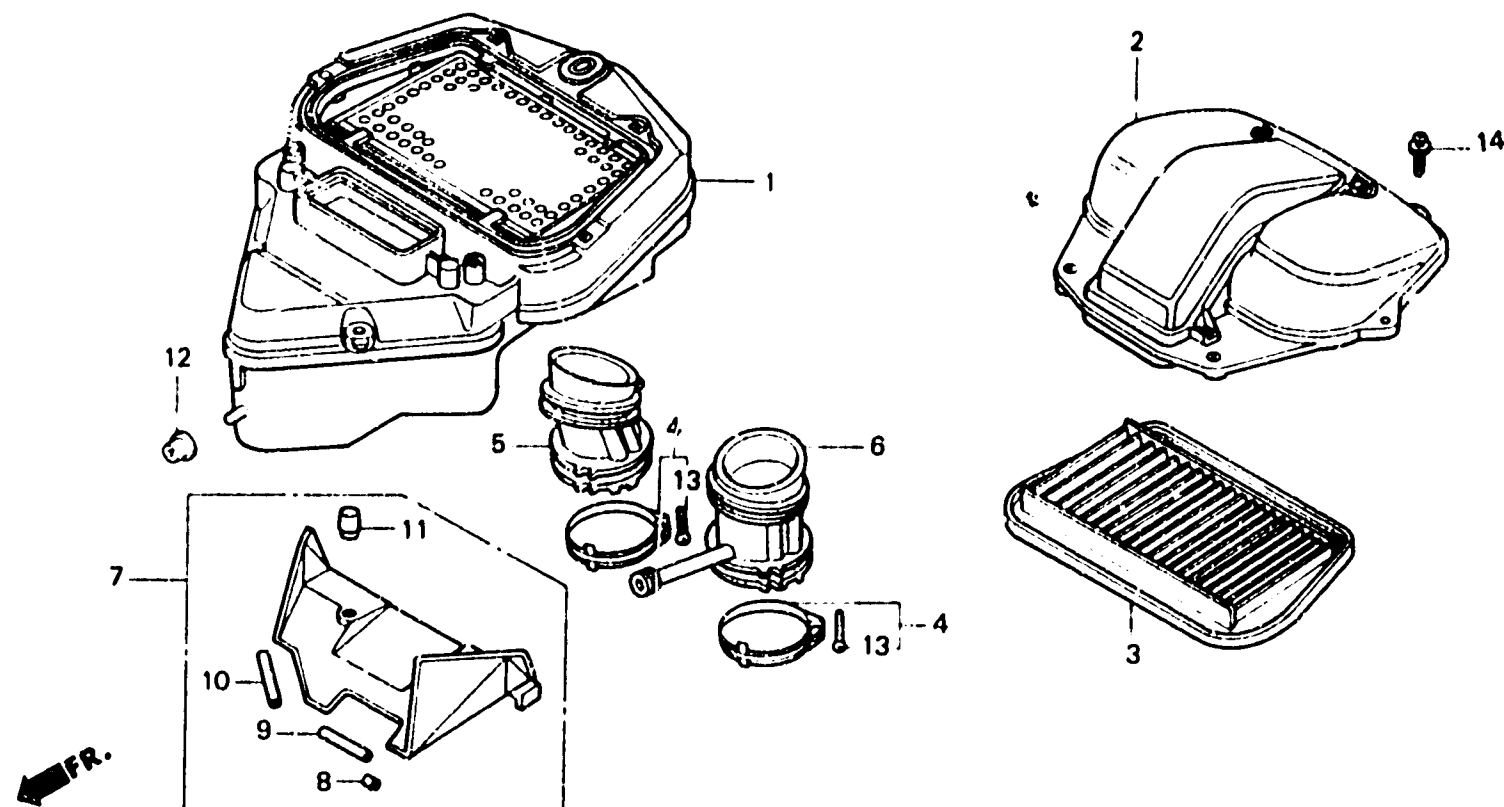

MR53-F2000A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		N° de série	Code de zone
					FC111	K L		
BOITIER DE FILTRE A AIR.....	0.6	1	17210-IR5-000	BOITIER DE FILTRE A AIR.....	1	1		
COUVERCLE DE FILTRE A AIR.....	0.3	2	17213-MR5-000	COUVERCLE DE FILTRE A AIR.....	1	1		
ELEMENT DE FILTRE A AIR		3	17230-MR5-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR..	1	1		
TUYAU DE RACCORD DE FILTRE A..	0.5	4	17254-MM8-000	BANDE A DE TUYAU DE RACCORD...	2	2		
AIR		5	17257-MR5-000	TUYAU DE RACCORD DE FILTRE A	1	1		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)				AIR G.				
		6	17258-MR5-000	TUYAU DE RACCORD DE FILTRE A	1	1		
		* 7	19614-MR5-000	PLAQUE DE CONDUITE DE FILTRE A				
				AIR	-	1		
		* 8	19618-MR5-300	CAOUTCHOUC DE BUTEE (B).....	-	1		
		* 9	19619-MR5-300	CAOUTCHOUC DE BUTEE (A).....	-	1		
		* 10	19635-MR5-300	PROTECTION DE FAISCEAU.....	-	1		
		* 11	50348-HA7-670	CAOUTCHOUC B DE SUPPORT DE				
				BATTERIE	-	2		
		12	61312-149-300	SOUFFLET DE SUPPORT DE PHARE..	1	1		
		13	93500-04020-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X20..	2	2		
		14	93891-05016-10	VIS A TETE A RONDELLE, 5X16...	6	6		