



## NETTOYAGE DE FILTRE A AIR

Déposer le couvercle latéral gauche.

- (1) COUVERCLE DE FILTRE A AIR
- (2) BANDE DE COUVERCLE
- (3) ECROUS

Retirer la bande métallique de coffre à outils et les deux écrous de fixation de couvercle de filtre à air. Déposer le couvercle de filtre à air.




Déposer le ressort d'assemblage de filtre à air et sortir le support d'élément de filtrage. Séparer l'élément du support d'élément.

- (1) RESSORT D'ASSEMBLAGE
- (2) SUPPORT D'ELEMENT
- (3) ELEMENT DE FILTRAGE

### NOTE

Ne pas utiliser d'essence ou de solvants à faible point d'éclair pour effectuer cet entretien.

- (1) SOLVANT
- (2) HUILE
- (3) Laver dans un solvant.
- (4) Presser pour retirer l'excédant de solvant.
- (5) SECHER
- (6) Huile d'engrenage (SAE 80-90).
- (7) Presser pour retirer l'excédant d'huile.

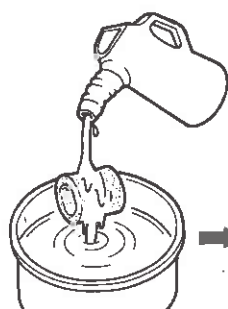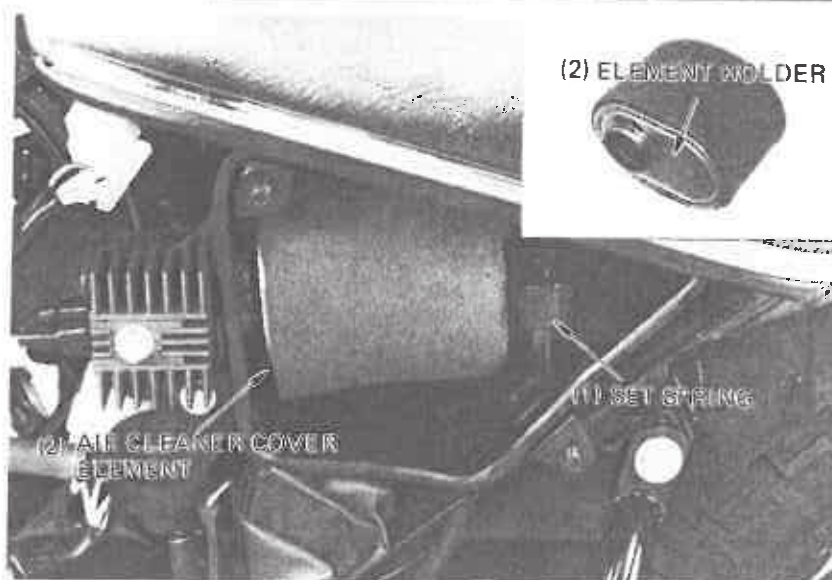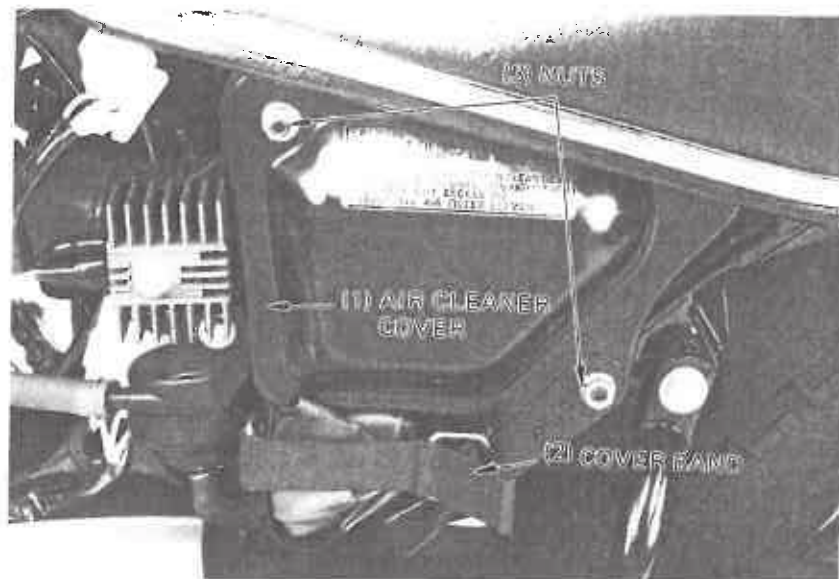


- (1) SOLVENT  
(3) Wash in solvent.



- (4) Squeeze out excess solvent.

→ (5) DRY →

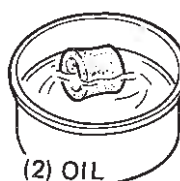

- (2) OIL  
(6) Gear oil (SAE 80-90)



- (7) Squeeze out excess oil.