




HONDA CM185T

INSPECTION/REGLAGE


Le réglage est réalisé en tournant l'écrou de réglage.

- (1) ECROU DE REGLAGE
- (2) AUGMENTATION DU JEU
- (3) DIMINUTION DU JEU

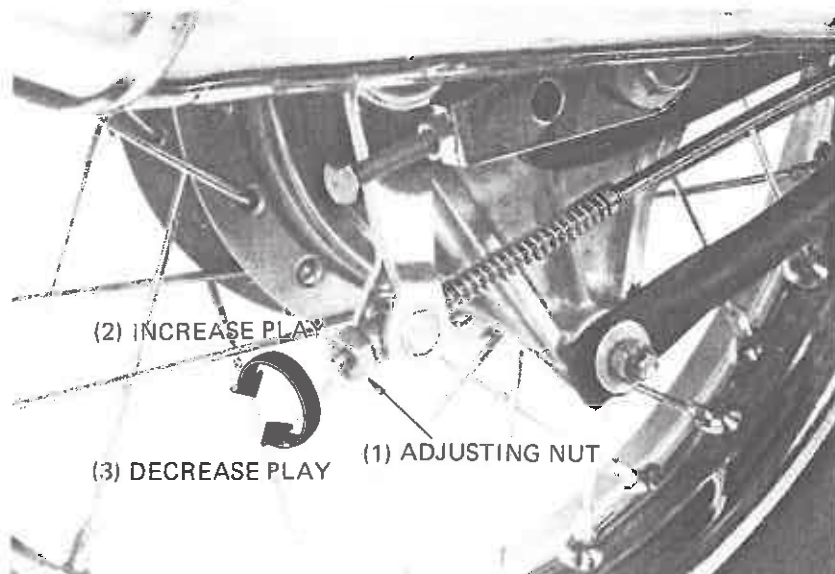

Remplacer les mâchoires de frein quand la flèche de repérage de l'indicateur se trouve à la même hauteur que le repère "Δ" du plateau de frein quand le frein est serré.

- (1) FLECHE DE REPERAGE
- (2) REPÈRE "Δ"

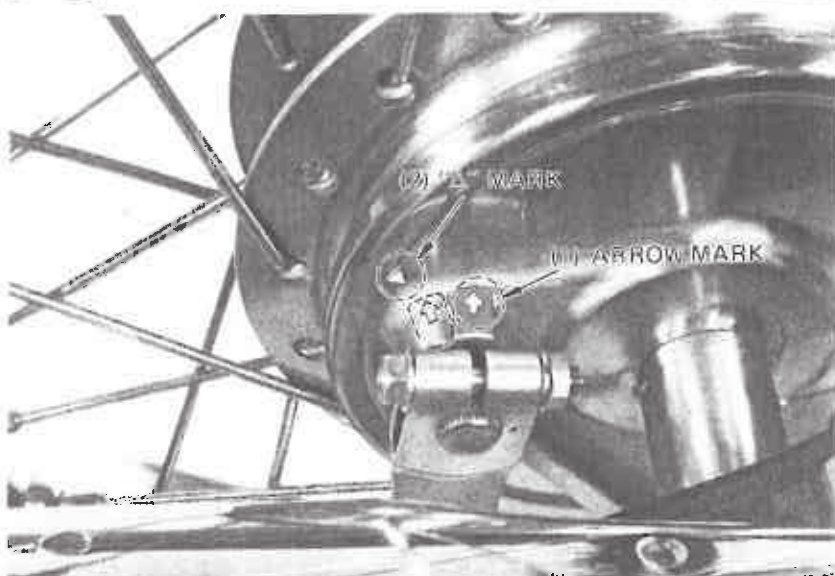

CONTACTEUR DE STOP ARRIERE

Effectuer ce réglage après avoir réglé le jeu libre et la hauteur de la pédale de frein arrière.

Le feu stop doit s'allumer quand la pédale de frein est pressée de 20 mm à partir de sa position normale.

Ajuster le contacteur à l'aide de son écrou de réglage.

- (1) CONTACTEUR DE FEU STOP
- (2) ECROU DE REGLAGE
- (3) AVANCE
- (4) RETARD

