




REGLAGE DE HAUTEUR DE FLOTTEUR

Le réglage de hauteur de flotteur se fait en pliant le bras de flotteur avec modération jusqu'à ce que l'embout de flotteur touche le pointeau.

NIVEAU DE POINTEAU: 14,5 mm

- (1) FLOTTEUR
- (2) JAUGE DE NIVEAU DE FLOTTEUR
- (3) NIVEAU DE POINTEAU

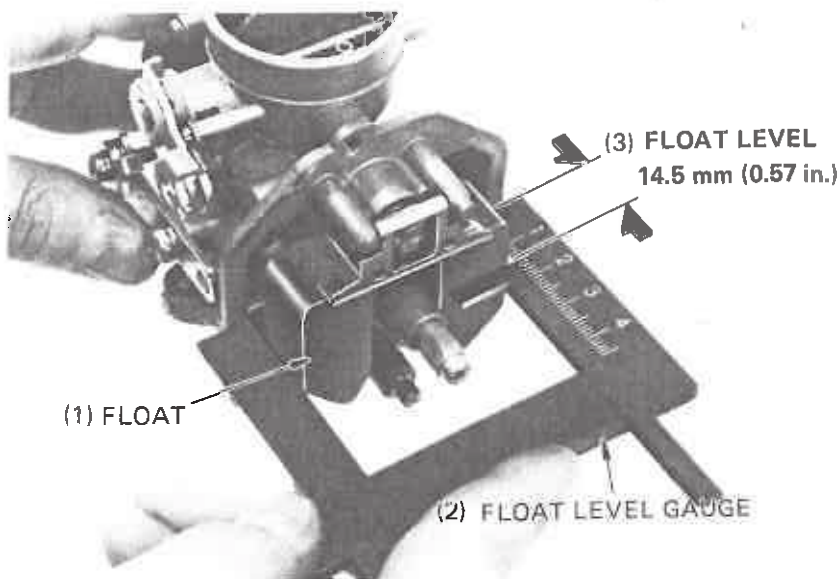


REMONTAGE DE BOISSEAU

Engager l'aiguille de gicleur dans le boisseau et la retenir sur la plaque de retenue prévue à cet effet.

NOTE

Remonter la plaque de retenue d'aiguille sur la partie inférieure de boisseau.

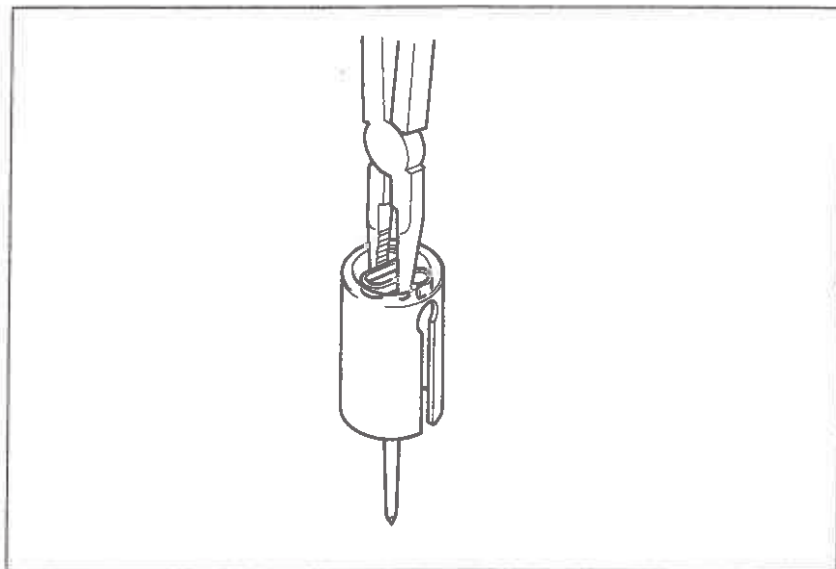

Remonter le câble d'accélération et le ressort sur le boisseau.

- (1) CHAPEAU DE CARBURATEUR
- (2) DISPOSITIF DE REGLAGE

