




Dévisser le boulon de montage de pignon de distribution.

Tourner le rotor vers la gauche et retirer l'autre boulon.

NOTE


Ne pas laisser tomber les boulons de fixation dans le cylindre.

- (1) BOULON DE FIXATION DE
PIGNON DE DISTRIBUTION

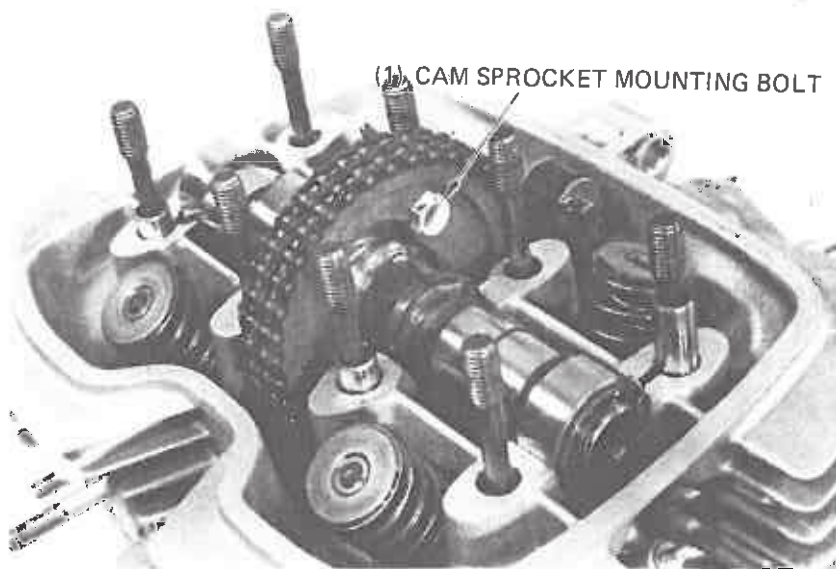

Retirer la chaîne de distribution du pignon et la placer à droite du pignon.

- (1) CHAÎNE DE DISTRIBUTION
(2) PIGNON DE DISTRIBUTION

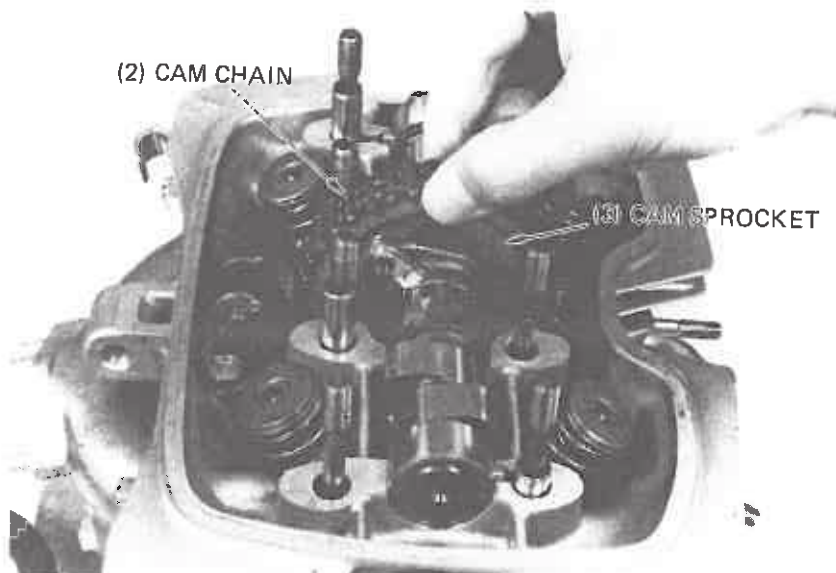

Sortir l'arbre à cames par le côté droit tout en retenant le pignon et la chaîne.

NOTE

Suspendre la chaîne avec un fil de fer pour l'empêcher de tomber dans le cylindre.

- (1) ARBRE A CAMES
(2) CHAÎNE DE DISTRIBUTION
(3) PIGNON DE DISTRIBUTION
(4) FIL DE FER

