



HONDA CM185T

CULASSE ET SOUPAPES

Retirer les dépôts de calamine de la chambre de combustion.
Nettoyer proprement les surfaces de joint de culasse.

NOTE

Eviter d'endommager les surfaces de joint de culasse.
Le joint se retire aisément s'il est imprégné d'un solvant.

• INSPECTION DE CULASSE

Vérifier les fissures éventuelles de trou de bougies et de soupapes.
Contrôler le gauchissement de la culasse en se servant d'un règle et d'une jauge d'épaisseur.


NOTE

Vérifier le gauchissement en diagonal.

Mesurer la hauteur de la culasse.

LIMITE DE SERVICE DE HAUTEUR DE CULASSE: 72,6 mm

- (1) REGLE
- (2) JAUGE D'ÉPAISSEUR
- (3) LIMITE DE SERVICE: 0,1 mm

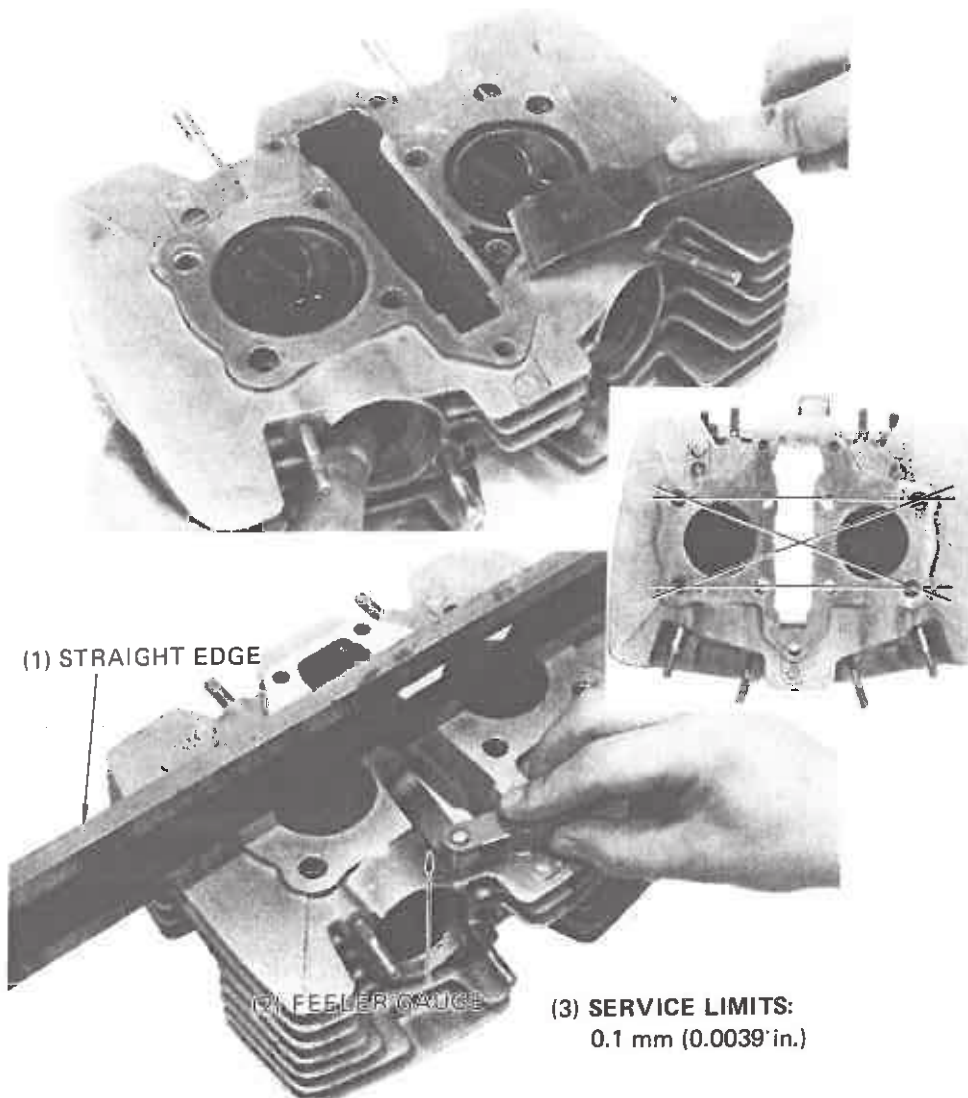

• INSPECTION DE LONGUEUR LIBRE DE RESSORT DE SOUPE

Mesurer la longueur libre des ressorts intérieur et extérieur de soupapes.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
Intérieur: 29,0 mm
Extérieur: 35,3 mm

