



REPLACEMENT DE GUIDE DE SOUPE

Supporter la culasse et chasser le guide à changer par le passage de soupape.

NOTE

Faire attention de ne pas endommager la culasse au cours de cette opération.

- (1) OUTIL DE DEMONTAGE ET DE REMONTAGE 5,5 mm
- (2) GUIDE 5,5 mm

Remonter les guides surdimensionnés par le haut de la culasse.

NOTE

Vérifier le degré de détérioration de guide de soupape.

- (1) OUTIL DE DEMONTAGE ET REMONTAGE 5,5 mm
- (2) GUIDE 5,5 mm


Aléser le guide neuf une fois monté.

NOTE


Verser de l'huile soluble sur l'alésoir pour effectuer cette opération.
Nettoyer proprement la culasse pour retirer les particules métalliques.

- (1) ALESOIR DE GUIDE DE SOUPE
N° 07984-0980000
- (2) FRAISE

- (1) DRIVER AND REMOVER 5.5 mm
- (2) PILOT 5.5 mm

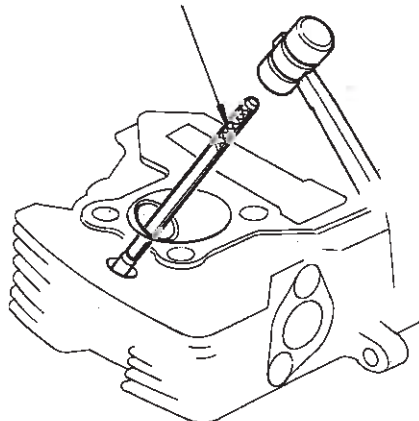

- (1) DRIVER AND REMOVER 5.5 mm
- (2) PILOT 5.5 mm

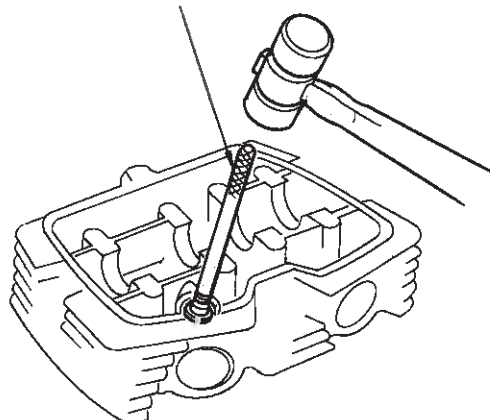

- (1) VALVE GUIDE REAMER
NO. 07984-0980000

- (2) VALVE GUIDE CUTTER

