



Vérifier les craquelures éventuelles de chaque pierre à huile.

BLEU

- (1) AD: diamètre extérieur 26 mm
- (2) ECHAP: diamètre extérieur 23 mm

BLANC

- (3) AD: diamètre extérieur 26 mm
- (4) ECHAP: diamètre extérieur 21 mm

Rectifier les pierres à huile pour obtenir la bonne inclinaison.

NOTE


A chaque fois qu'une pierre est déposée et remontée sur l'outil de rodage, il doit être rectifié sur un banc de dressage.

ROSE

- (5) AD: diamètre extérieur 26 mm
- (6) ECHAP: diamètre extérieur 23 mm

(1) IN: O.D.: 26 mm (1.024 in.)

(2) EX: O.D.: 23 mm (0.906 in.)

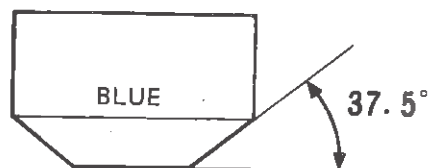

(3) IN: O.D.: 26 mm (1.024 in.)

(4) EX: O.D.: 21 mm (0.827 in.)



(5) IN: O.D.: 26 mm (1.024 in.)

(6) EX: O.D.: 23 mm (0.906 in.)



Huiler la tige de guidage et l'engager fermement dans le guide de soupape.

AVERTISSEMENT

Utiliser un accessoire de protection adéquat pour les yeux quand un outil de rodage de siège de soupape est utilisé.

- (1) OUTIL DE RODAGE DE SIEGE DE SOUPE
- (2) DEPLACER LEGEREMENT DE HAUT EN BAS
- (3) TIGE DE GUIDAGE A

