




REMONTAGE DE LA CULASSE

Nettoyer minutieusement la surface du joint de culasse.

Remonter les joints torques, les goupilles de position et un joint de culasse neuf. Desserrer le contre-écrou de tendeur de chaîne de distribution et tirer complètement le tendeur vers le haut. Resserrer le contre-écrou.


- (1) JOINT DE CULASSE
- (2) JOINTS TORQUES
- (3) GOUPILLES DE POSITION

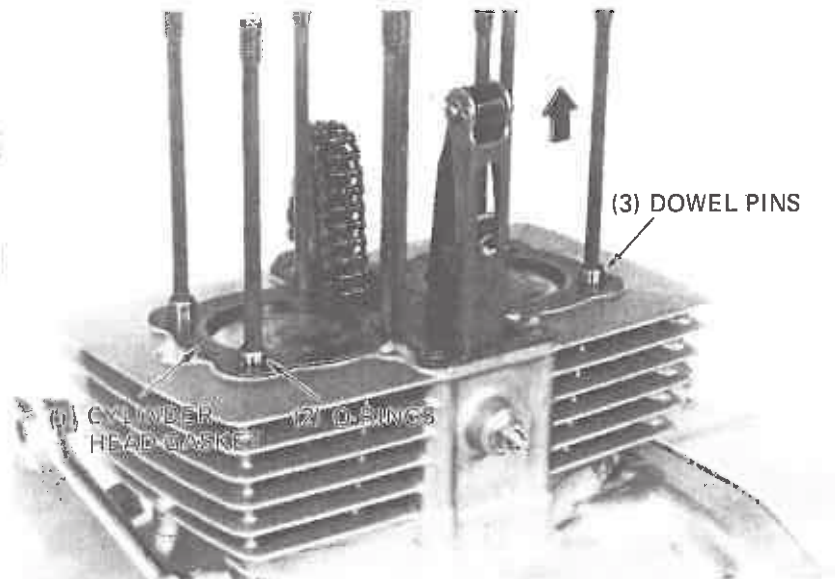

Remonter la culasse.

Remonter le boulon de tendeur de chaîne de distribution et le joint torque.

- (1) BOULON DE TENDEUR DE CHAÎNE DE DISTRIBUTION
- (2) JOINT TORQUE

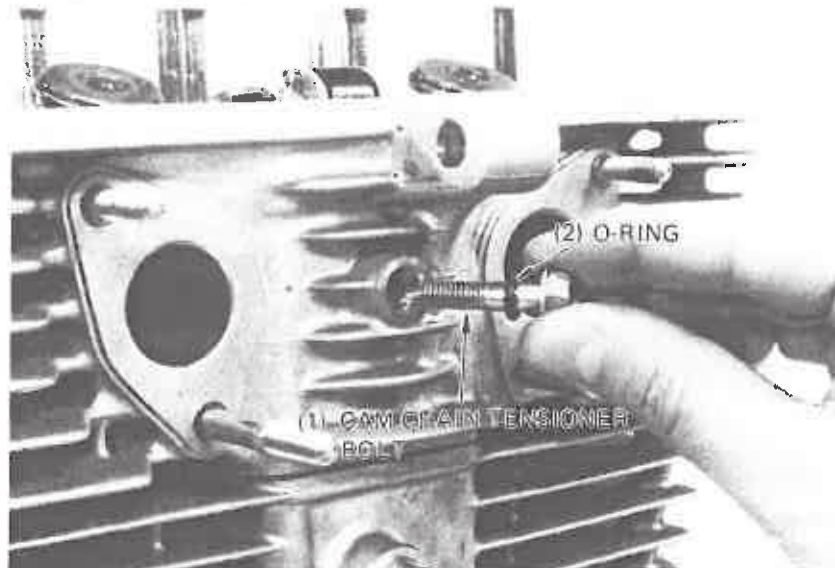

Remonter le collecteur d'admission et les joints torques.

NOTE

S'assurer que les joints torques sont parfaitement engagés dans les gorges du collecteur d'admission.

- (1) COLLECTEUR D'ADMISSION
- (2) JOINTS TORQUES

