



DEPOSE DE CYLINDRES


Déposer la culasse (voir chapitre 6).
Extraire le circlip de tendeur de chaîne de distribution et l'axe.

NOTE

Ne pas laisser tomber le circlip et l'axe dans le carter-moteur.

Retirer le contre-écrou de tendeur, la rondelle et le joint torque.
Retirer le support de tendeur.


(1) CIRCLIP

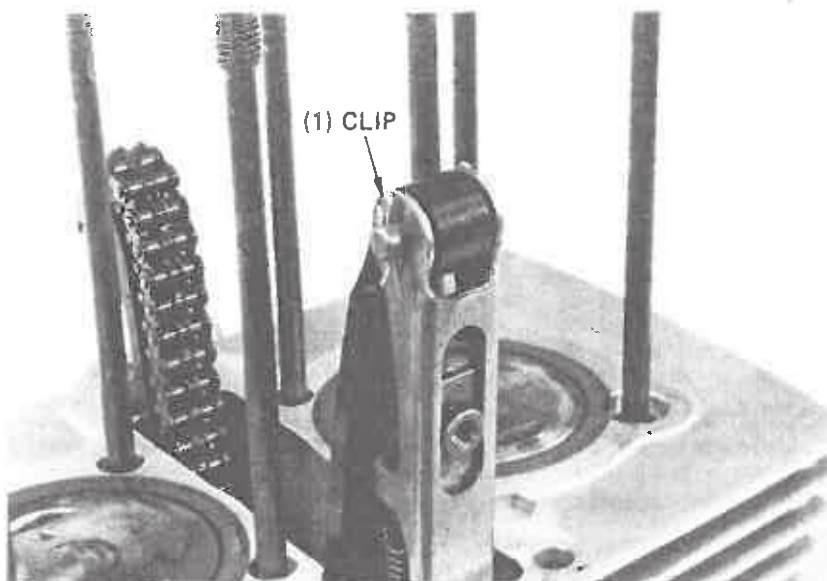

Déposer le cylindre.
Déposer le joint et les goupilles de position.

(1) JOINT

(2) GOUPILLES DE POSITION

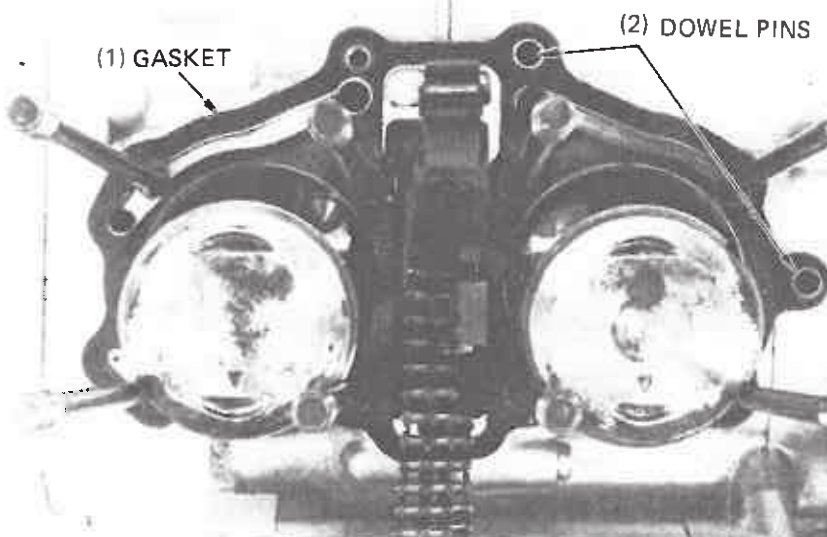

Nettoyer la surface de base du cylindre avec un grattoir.

NOTE

Le joint s'enlève facilement une fois imprégné de solvant.
Faire attention de ne pas endommager la surface d'appui du joint.

