




REMONTAGE DE PISTON

Remonter piston et axes de pistons.

NOTE

- Positionner le repère "▼" gravé sur le piston du côté de la soupape d'échappement.
- Remonter les pistons dans leur position d'origine.

- (1) REPERES "▼"
- (2) MARQUE "▼" TOURNÉE VERS L'AVANT

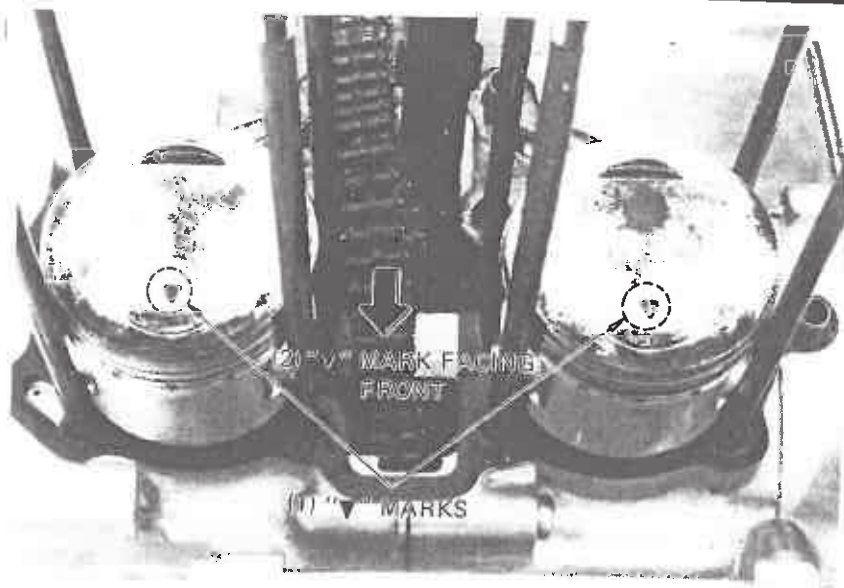


Remonter des circlips d'axe de piston neufs au moment du remontage.

NOTE

Orienter la découpe de circlip d'axe de piston vers la découpe de piston.

- (1) JONC ELASTIQUE D'AXE DE PISTON
- (2) COUPE
- (3) DECOUPE

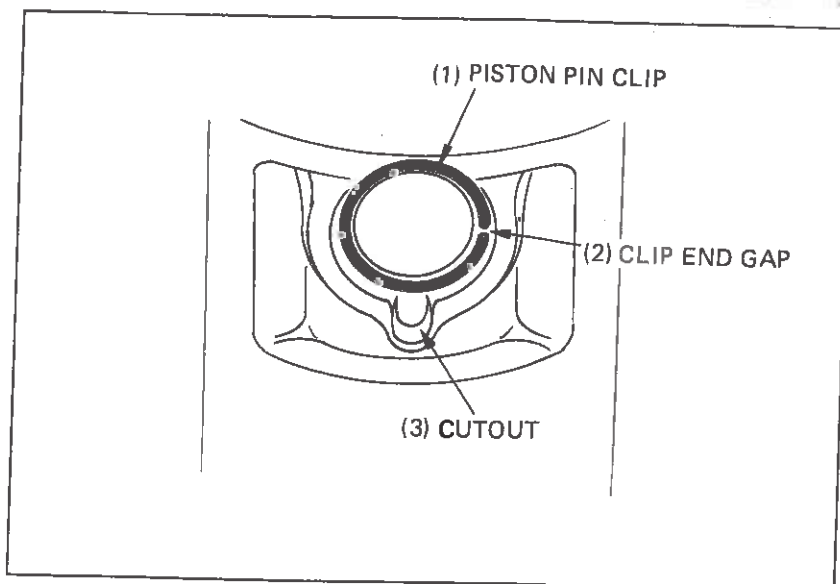

REMONTAGE DE CYLINDRE

Remonter les goupilles de position et le joint.

- (1) GOUPILLE DE POSITION
- (2) JOINT

