




• INSPECTION DE RESSORT D'EMBAYAGE

Contrôler la longueur libre de ressort d'embrayage.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
33,1 mm

(1) SERVICE LIMIT: 33.1 mm (1.3031 in.)

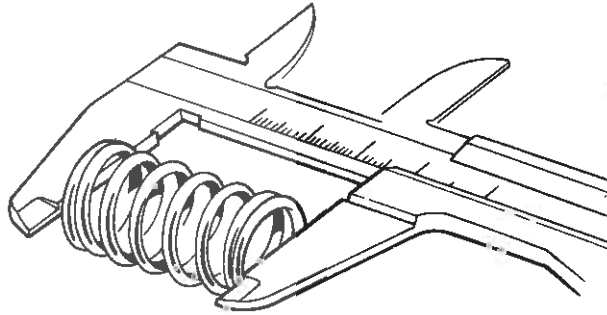


Extraire le circlip de 20 mm de l'embrayage.

- (1) CIRCLIP DE 20 mm

Déposer le plateau presseur d'embrayage, les plateaux de friction, les plateaux d'embrayage et le plateau de pression d'embrayage.


- (1) PLATEAU PRESSEUR D'EMBAYAGE
(2) DISQUES DE FRICTION
(3) PLATEAU D'EMBAYAGE
(4) PLATEAU DE PRESSION D'EMBAYAGE

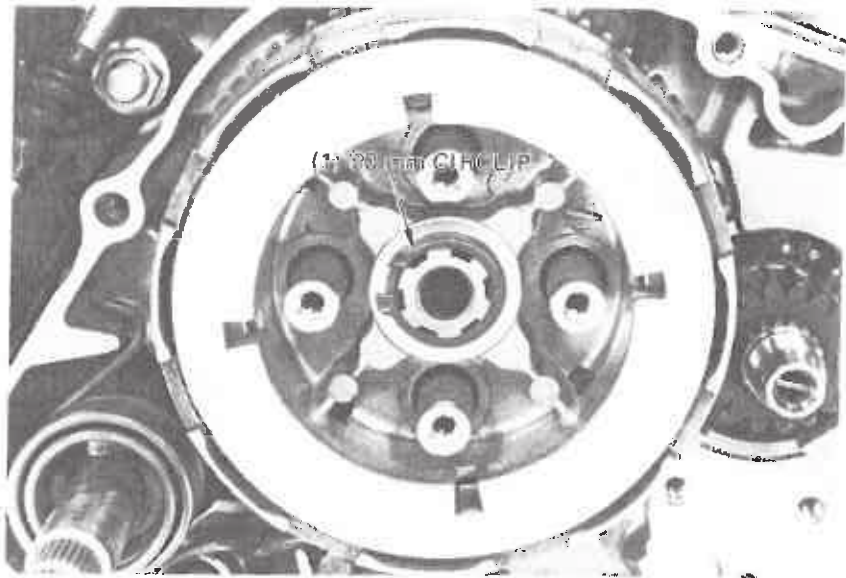

(2) FRICTION DISC

(3) CLUTCH PLATE

(1) CLUTCH CENTER

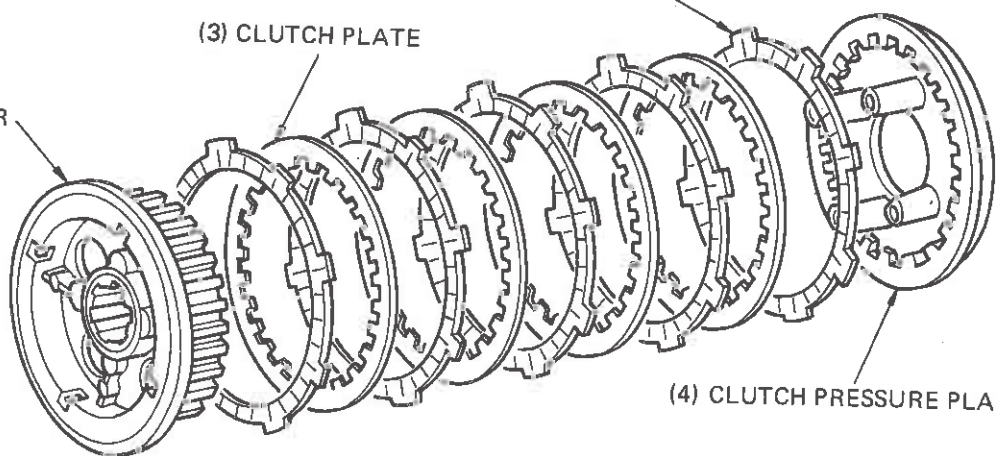

(4) CLUTCH PRESSURE PLATE