



HONDA
CM185T


EMBRAYAGE/POMPE A HUILE/CHANGEMENT DE VITESSES/KICK DE DEMARRAGE

• **INSPECTION DES DISQUES DE FRICTION**

Vérifier l'état des disques de friction et remplacer ceux qui sont décolorés ou usés.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
2,6 mm

(1) SERVICE LIMIT: 2.6 mm (0.1024 in.)

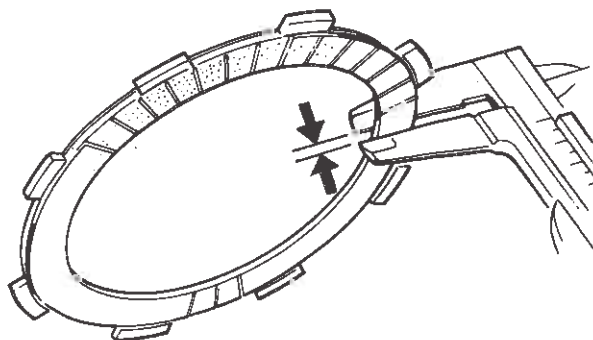


• **INSPECTION DE PLATEAU D'EMBRAYAGE**

Contrôler le gauchissement des plateaux d'embrayage sur un marbre ou une surface plate et engager une jauge d'épaisseur entre les plateaux et le marbre.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
0,2 mm

(1) SERVICE LIMIT: 0.2 mm (0.0079 in.)

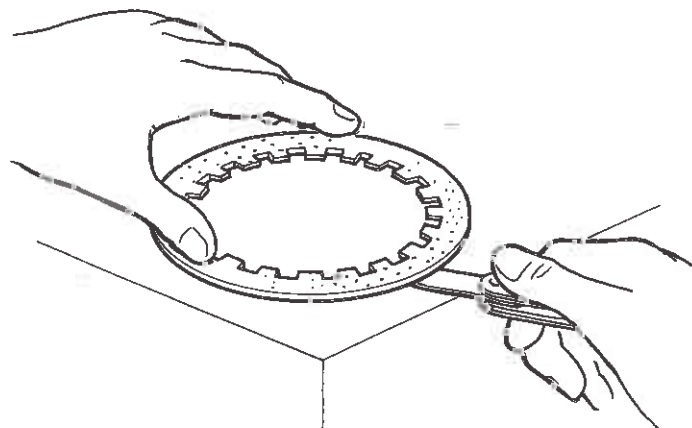

Déposer la rondelle cannelée montée sur la cloche d'embrayage et déposer cette dernière. Déposer l'engrenage d'entraînement.

- (1) RONDELLE CANNELEE
(2) ENGRENAGE D'ENTRAI-
NEMENT

