





HONDA
CM185T

EMBRAYAGE/POMPE A HUILE/CHANGEMENT DE VITESSES/KICK DE DEMARRAGE

KICK DE DEMARRAGE

Sortir le ressort de kick de démarrage et déposer le kick.

- (1) RESSORT DE KICK DE DEMARRAGE
- (2) KICK DE DEMARRAGE

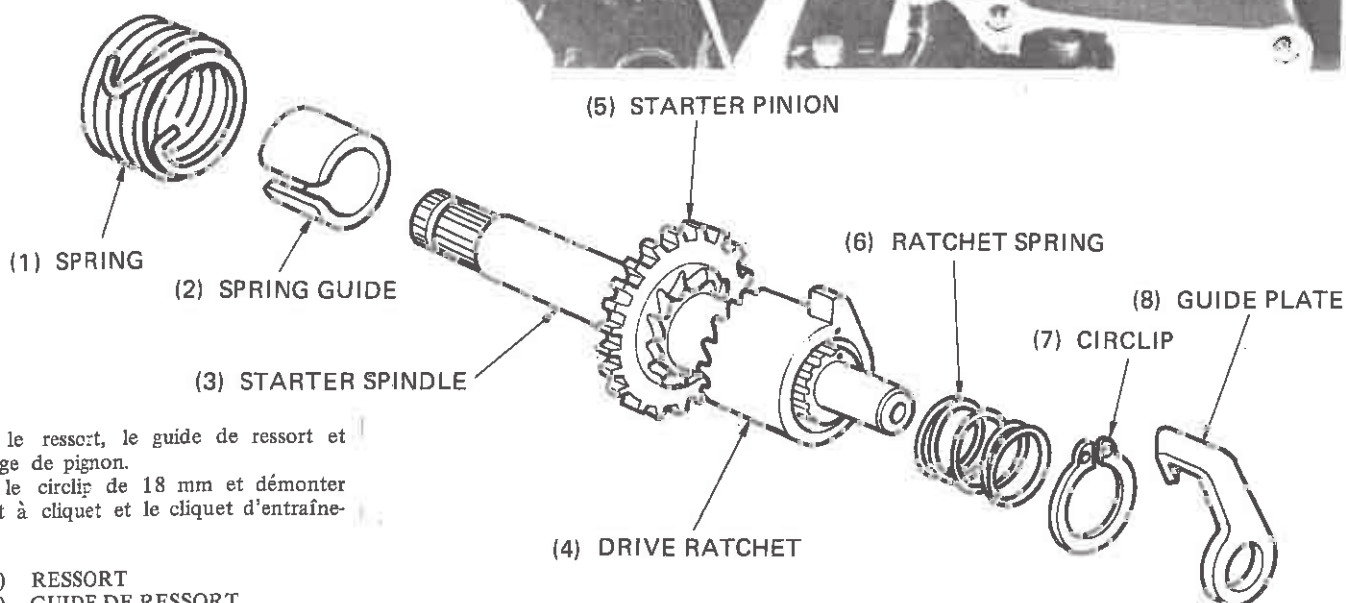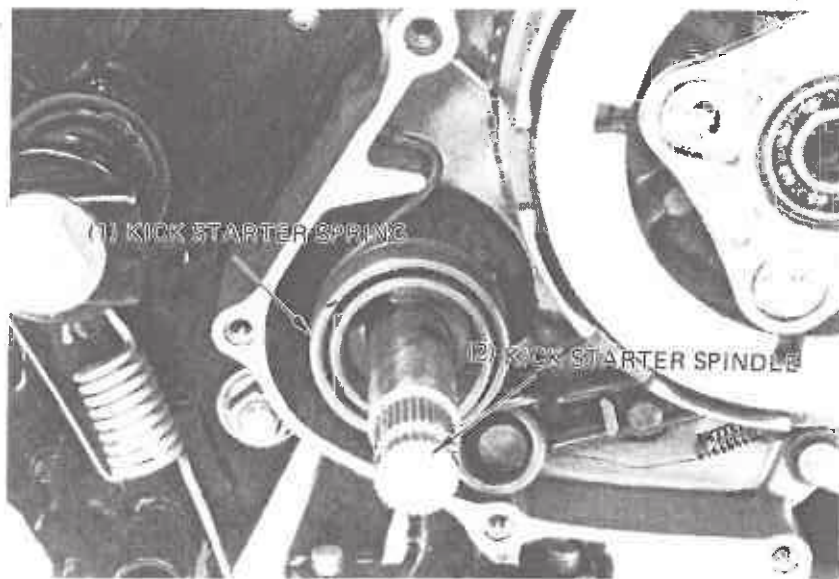

Déposer le ressort, le guide de ressort et l'engrenage de pignon.

Déposer le circlip de 18 mm et démonter le ressort à cliquet et le cliquet d'entraînement.

- (1) RESSORT
- (2) GUIDE DE RESSORT
- (3) AXE DE DEMARREUR
- (4) CLIQUET D'ENTRAINEMENT
- (5) PIGNON DE DEMARRAGE
- (6) RESSORT DE CLIQUET
- (7) CIRCLIP
- (8) PLAQUE DE GUIDAGE

● INSPECTION DE PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE

Mesurer le diamètre intérieur de pignon de kick de démarrage.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE INTERIEUR:
18,07 mm

- (1) I.D. SERVICE LIMIT:
18.07 mm (0.7114 in.)

