




DEMONTAGE DE RUPTEUR D'ALLUMAGE

Déposer le couvercle de dynamo C.A. et le joint.

Retirer les vis de fixation de rupteur d'allumage.

Débrancher le fil de linguet de contact de rupteur.


- (1) RUPTEUR D'ALLUMAGE
- (2) FIL DE LINGUET

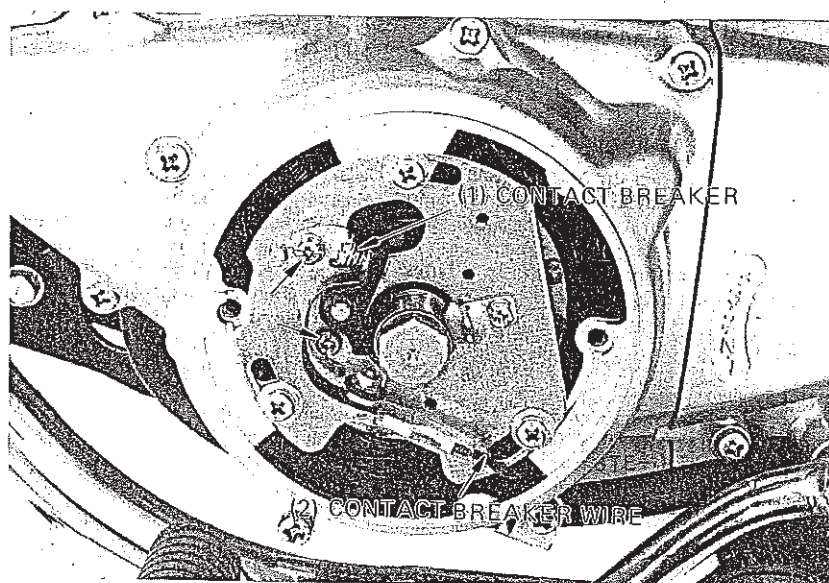

Retirer les vis de fixation de linguet de contact de rupteur.

Retirer la vis de fixation de feutre de graissage.

- (1) PLATEAU D'APPUI
- (2) CONTACT DE RUPTEUR
- (3) FEUTRE DE GRAISSAGE

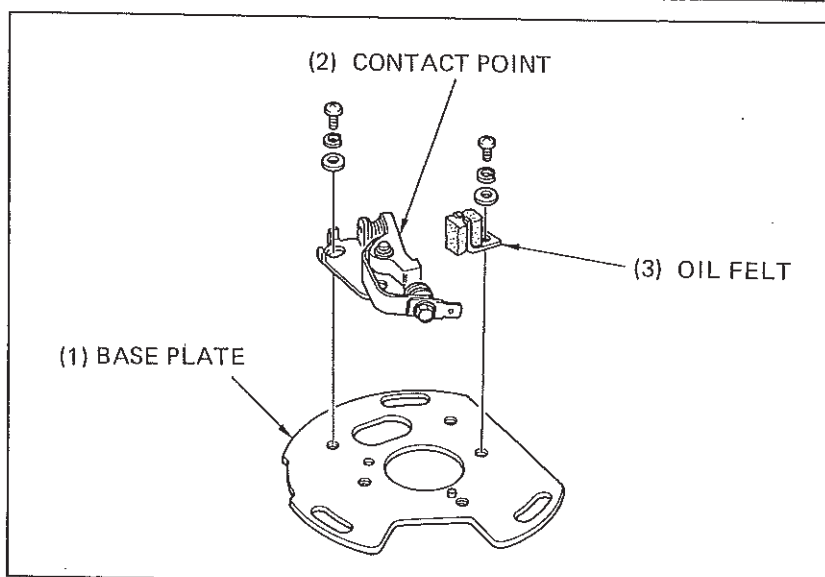

• INSPECTION DE CONTACT DE RUPTEUR

Vérifier le degré d'usure de la surface de contact de rupteur ou son piquage.

NOTE

Reprendre le contact à la lime ou à la pierre à meuler si la surface des contacts est encrassée.

Remplacer les contacts s'ils sont très usés ou piqués.

- (1) BON ETAT
- (2) TOLERABLE
- (3) REMPLACER

