




INDICATEUR DE VITESSE

• DEPOSE D'INDICATEUR DE VITESSE

Desserrer l'écrou borgne qui se trouve sous l'indicateur de vitesse.
Séparer le câble de l'indicateur de vitesse.
Déposer le phare et débrancher le fil de l'indicateur de vitesse.
Sortir l'indicateur.


(1) INDICATEUR DE VITESSE

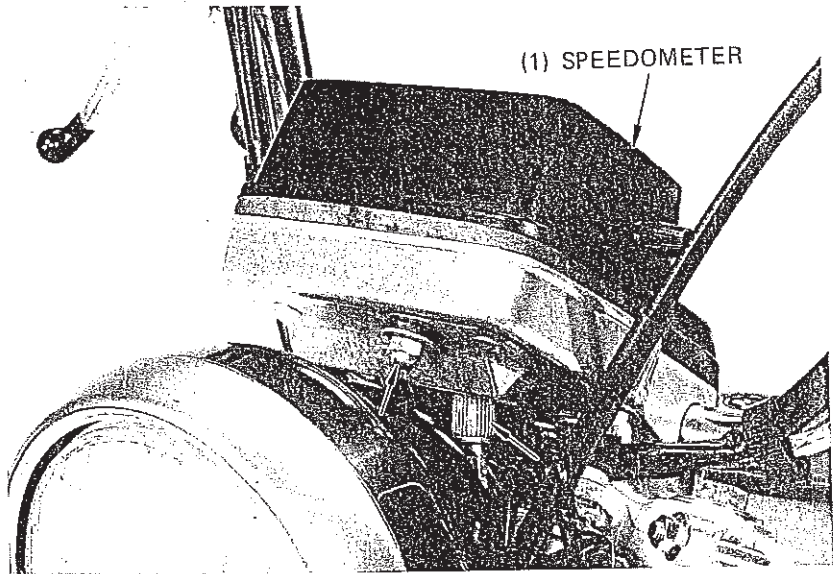

• DEPOSE DE CONTACTEUR D'ALLUMAGE

Déposer le phare et débrancher le coupleur du contacteur d'allumage.
Sortir le couverde de support de guidon.
Déposer le support de guidon, soulever le guidon et retirer le contacteur d'allumage.

(1) CONTACTEUR D'ALLUMAGE

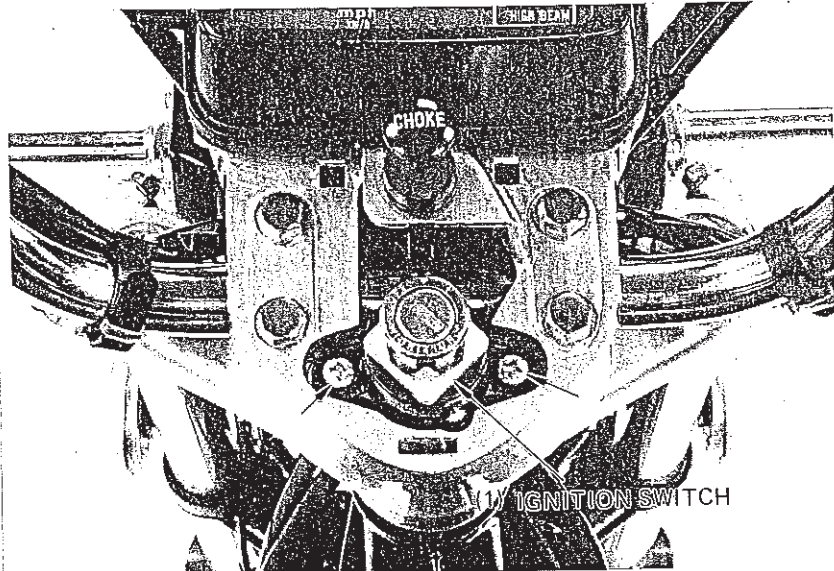

• REMPLACEMENT DE LAMPE DE COMPTEUR

Déposer l'indicateur de vitesse et sortir les douilles de chaque lampe.
Remplacer les lampes.
Remonter l'indicateur de vitesse.

